



Luftfuktande luftrenare

Stående golvmodell

Modell

MCK55WVM

Luftfuktande luftrenare BRUKSANVISNING



- Tack för att du köpt denna luftfuktande luftrenare.
 - Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den för korrekt användning.
 - Läs avsnittet "**Försiktighetsåtgärder**" före användning. [► Sida 3-5](#)
- Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe som framtida referens.

Innehåll

Läs först



Försiktighetsåtgärder.....	3
Försiktighetsåtgärder vid användning.....	6
Namn på komponenter och användning.....	7
Förberedelser före användning	11

Drift

Använda luftrening.....	15
Ändra luftflödes hastigheten	16
Använda luftfuktning och luftreningsdrift.....	16
Justera luftfuktigheten	16

Användbara funktioner

Köra enheten i ett LÄGE.....	17
AUTO FAN / ECONO / ANTI-POLLEN / FUKT	
Använda barnlåset.....	19
Justera indikatorlampans ljusstyrka.....	19

Avancerade inställningar

Inställningar för joniseringseffekt.....	20
Inställningar för aktiv plasmajoneffekt	20
Inställning för meddelandetön	21
Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet	21
Inställningar för lägen i ECONO-läge	22

Underhåll

Snabbpreferenstabell för underhåll	23
Luftfuktningsfack / Luftfuktningsfilterenhet	25
Filter för luftfuktning Byt	27
Dammsamlingsfilter Byt	28
Komponenter som säljs separat	29
När systemet inte ska användas under en längre tid	29
Om luftfuktningen inte ska användas under en längre tid ...	29

Felsökning

Om indikatorlampor	30
Vanliga frågor och svar.....	31
Felsökning	32
Specifikationer	38

Försiktighetsåtgärder

- Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.
- Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING	 FARA
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

- Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategorieras med symboler:

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.
---	---

 **VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

- Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning

-  • **Dra inte ut kontakten när enheten är i drift.** (Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)
 - **Se till att du har torra händer när du sätter i/tar ut kontakten.** (Du kan få en elektrisk stöt)
 - **Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V.** (Eldsvåda kan orsakas vid överhettning om märkspänningen för fleruttagsadaptrar eller liknande överskrids)
 - **Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten.** (Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
 - **Vidta inga åtgärder som kan skada kontakten eller sladden för strömförsörjning.**
 - Sådana åtgärder kan vara att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på strömförsörjningens sladd eller kontakt.
 - Om strömsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika fara. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda kan orsakas av användning av skadad utrustning)
-
-  • **Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.**
 - Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda på grund av överhettning kan orsakas om kontakten för strömförsörjning inte sitter i ordentligt)
 - **Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
 - Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget. (Eldsvåda kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av dammansamling med fukt, etc.)
 - **Vid underhåll, inspektion, flyttning av enheten eller påfyllning av vattentanken ska enheten stängas av och strömkontakten dras ur uttaget.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

- Använd inte produkten på följande platser

-  • **Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten. Kroppsskador kan orsakas av degraderad eller sprucken plast)
- **Platser med frätande gaser eller dammpartiklar av metall.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvätta, t.ex. ett badrum.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av krypströmmar)
- **Platser där små barn kan uppehålla sig.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)
- **Platser där golvet är instabilt.** (Hushållsprodukter och annat kan bli fuktigt eller också kan en eldsvåda eller elektriska stötar orsakas om enheten faller)

VARNING Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

■ Vid användning



- **Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra.** (Kroppsskada kan orsakas av degraderad eller sprucken plast och hälsovådliga effekter kan orsakas av giftiga gaser)
- **Håll tända cigaretter och rökelser borta från enheten.**
(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.**
(Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas) Kontakta inköpsstället för reparationer.
- **Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.**
(Elektriska stötar, sak- eller kroppsskador kan orsakas)
- **Håll inte vatten på enhetens luftintag.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas)
- **Använd inte brännbara ämnen (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av enheten.**
Torka inte av enheten med bensen eller lösningsmedel. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)

■ Gällande fjärrkontrollen



- **Placera inte fjärrkontrollen så att den kan nås av små barn.**
(Kroppsskada kan uppstå vid felaktig användning av enheten eller om batteriet sväljs)
- **Var noga med att sätta i batteriet med rätt polaritet (+/-).**
(Kortslutning, eldsvåda eller batteriläckage kan orsakas)

■ Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på onormala förhållanden eller fel



Exempel på onormala förhållanden eller fel

- Enheten startar inte även när PÅ/AV-knappen trycks ned.
 - Kabeln har en skada som orsakar glapp.
 - Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
 - Enhetens hölje har deformerats eller är onormalt varmt.
 - Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, brand, etc. kan orsakas om felet inte åtgärdas och enheten ändå används)
- Kontakta inköpsstället.

FARA Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.

■ Vid användning



- **Små barn eller orörliga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda enheten på egen hand.**
 - ◆ För EU, Turkiet:
Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen. Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.
 - ◆ För andra regioner:
Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.
(En elektrisk stöt, kroppsskada eller hälsoproblem kan orsakas)

Försiktighetsåtgärder



FARA Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.



- **Drick inte vattnet från vattentanken. Ge inte vattnet till djur eller växter.** (Djur eller växter kan skadas)
- **Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av enheten.** (Elektriska stötar eller fel kan orsakas)
- **Kör inte enheten vid insektsrökning.**
 - Efter användning av insektsrökning ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används. (Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)
- **Använd inte enheten nära en brandvarnare.**
 - Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren identifierar en eldsvåda.



• **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**

- Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)
Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.
- **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden.** (Eldsvåda, elektrisk stöt eller kroppsskada kan orsakas).
- **När luftfuktaren används ska vattentanken, luftfuktningsfacket och luftfuktningsfiltret hela tiden hållas rent.**
 - Byt vattnet i vattentanken mot nytt kranvatten varje dag.
 - Håll bort återstående vatten i luftfuktningsfacket varje dag.
 - Utför regelbundet underhåll på interna komponenter (luftfuktningsfacket, luftfuktningsfilterenheten). (Personskador kan orsakas av mögel eller bakterier i smuts och vattenavlagringar)
Sök läkarhjälp om du upplever hälsoproblem.

■ Gällande enhetens hölje




- **Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v.** (Överhettning eller eldsvåda kan orsakas av dålig cirkulation)
- **Använd aldrig luktreducerande sprej eller andra typer av sprej på eller nära enheten.** (Det kan orsaka fel)
- **Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den.** (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)
- **Lägg inte enheten ned vågrätt.** (Elektriska stötar eller fel kan orsakas av läckande eller utspillt vatten)

■ Vid flyttning av enheten



- **Innan enheten flyttas ska strömmen stängas av och allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.** (Hushållsprodukter och annat kan bli fuktigt eller också kan elektriska stötar orsakas av att vatten läckande eller utspillt vatten)
- **När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt.**
 - Var noga med att alltid hålla i enheten vid rätt greppplatser. Håll inte i enheten med greppet på vattentanken eller luftfuktningsfacket. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

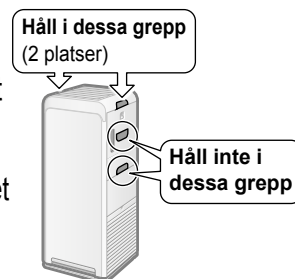

CKOR002EU


Försiktighetsåtgärder vid användning

Andra överväganden

- **Använd inte denna produkt för särskilda syften, som att bevara konstverk, akademiska texter/material, etc.**
(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)
- **Fukta inte luften alltför kraftigt.**
(Kondens och mögelpåväxt kan orsakas)
- **Var försiktig med frysning.**
(Det kan orsaka fel)
Töm allt vatten från vattentanken och luftfuktningsfacket om det finns frysrisk.
- **När luftfuktningen inte används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.**
(Dålig lukt kan orsakas av mögel eller bakterier i smuts och vattenavlagringar)

Använd inte produkten på följande platser

- **Platser där utflödesluft är riktad direkt mot en vägg, möbel, gardiner, etc.**
(Fläckar eller deformering kan orsakas)
- **På en tjock matta, ett överkast eller en madrass**
Enheten kan välta och vatten spilla eller också fungerar kanske inte sensorn för vattennivån korrekt.
- **Platser med direkt solljus**
(Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämrats och färgen på enheten kan förändras)
- **Platser där uteluft kommer in (t.ex. nära fönster) eller i direkt luftflöde från luftkonditioneringsanläggningar, etc.**
Rummets luftfuktighet kanske inte kan identifieras och indikeras korrekt.
- **Positioner nära förbränningsbaserade uppvärmningsenheter eller i direkt luftflöde från uppvärmningsanläggningar**
(Rummets luftfuktighet kanske inte kan identifieras och indikeras korrekt eller också kan deformering orsakas)
- **Platser där kemikalier och läkemedel används, t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetsaloner och fotolaboratorier**
(Dunstade kemikalier och lösningsmedel kan försämr mekaniska komponenter, orsaka vattenläckor och blöta ned saker, t.ex. hushållsutrusning)
- **Platser med höga nivåer av elektromagnetiska vågor som intill en induktionsspis, högtalare, etc.**
Enheten fungerar kanske inte korrekt.
- **Platser med sot (ledande damm) från levande ljus, doftljus, etc.**
Filterprestandan kan försämrats och ge smuts i rummet på grund av damm som inte samlas in.
- **Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller kisel* i närheten av enheten.**
* Hårprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, dukar med rengöringsmedel, vax, etc.
 - Isoleringsmedel, som kisel, kan fastna på joniseringsenhetens nål och förhindra joniseringen.
 - Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.
- **Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande utrustning nära enheten.**
Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.

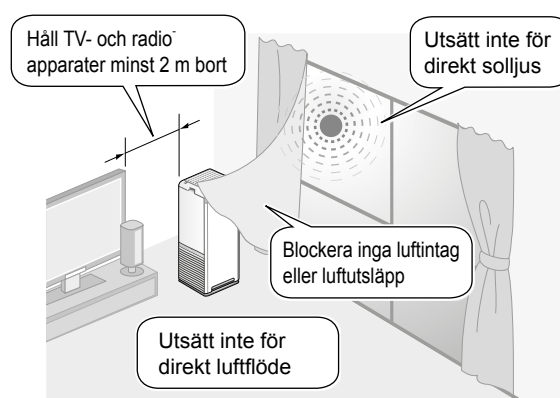

Om jonisering och aktiva plasmajoner

I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.

Denna produkt kan inte eliminera alla giftiga substanser i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)


Namn på komponenter och användning




Lyft inte enheten genom att hålla i greppet på vattentanken eller luftfuktningsfacket. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

Framsidan

Drift/indikatorpanel ► Sida 8-10

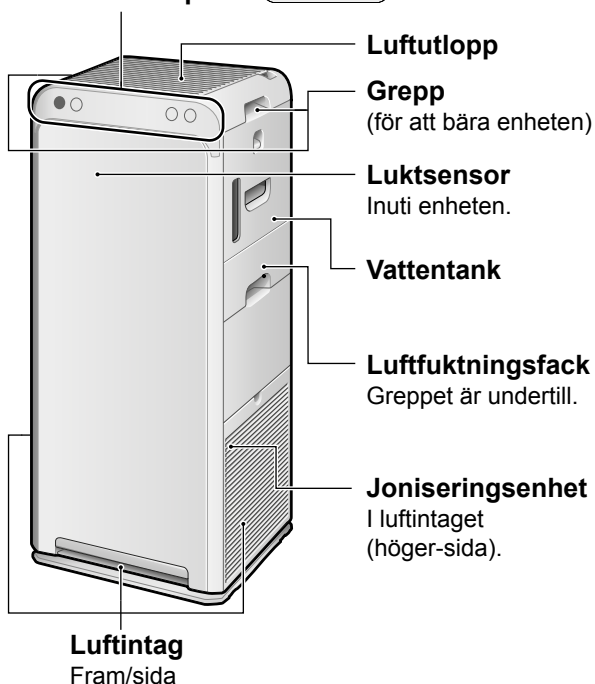

Tillbaka

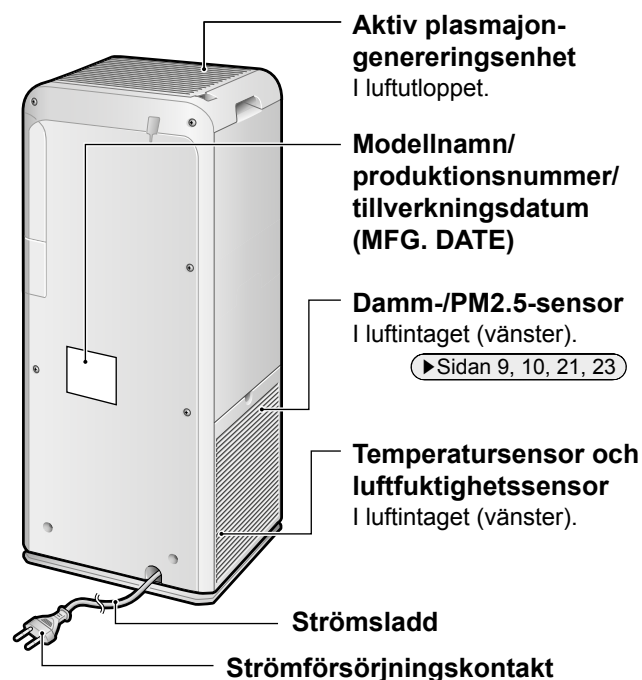


Löstagbara huvudkomponenter

OBS!


För att förhindra fel ska enheten endast köras med alla komponenter anslutna.

Utflödesgaller ► Sida 23


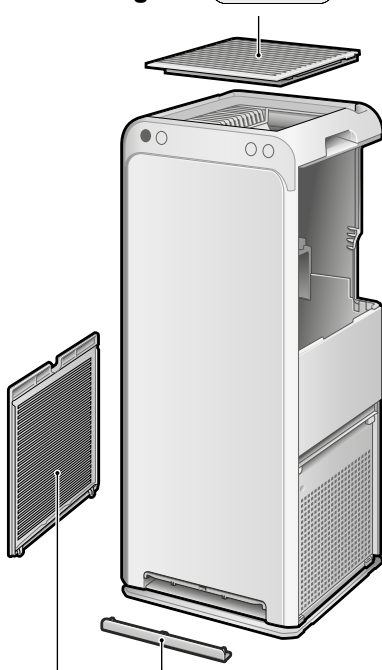


Luktreducerande filterenhet
(Svart filter: Luktreducerande filter)
► Sida 24, 28

Dammsamlingsfilter
(elektrostatiskt HEPA-filter)
(Vitt filter) ► Sida 24, 28

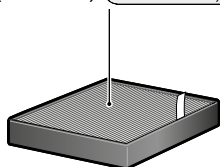

Luftfuktningsfilterenhet
► Sida 25-27

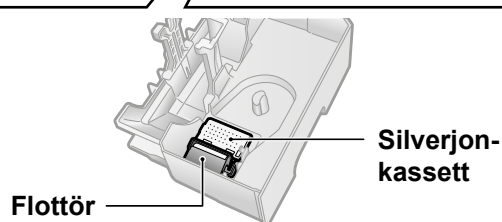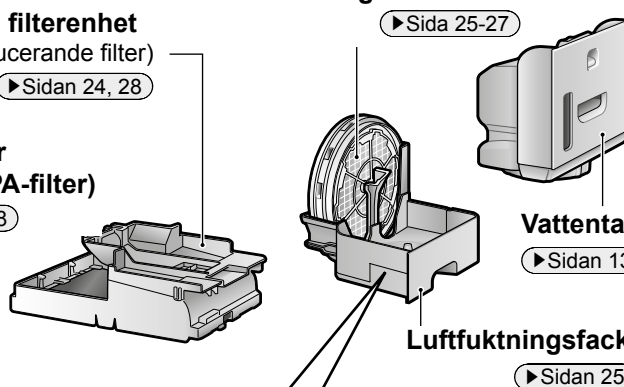

Polystyrenmaterialet är inte förpackningsmaterial.
Ta inte bort det.

Drift/indikatorpanel

Signalmottagare

Tar emot signaler från fjärrkontrollen. Mottagningsljud när signaler tas emot bekräftar att signalen tagits emot korrekt.

- Driftstart ... 2 korta ljudsignaler
- Ändrad inställning ... 1 kort ljudsignal
- Driftstopp ... 1 lång ljudsignal

FLÄKT/LÄGE-knapp


Tryck för att växla mellan FLÄKT-inställningar och LÄGE. ►Sida 16-18

FUKT PÅ/AV-knapp

Varje tryckning växlar mellan Luftfuktningsdrift PÅ eller AV. ►Sidan 16

PÅ/AV-knapp

Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ strömmen. ►Sidan 15

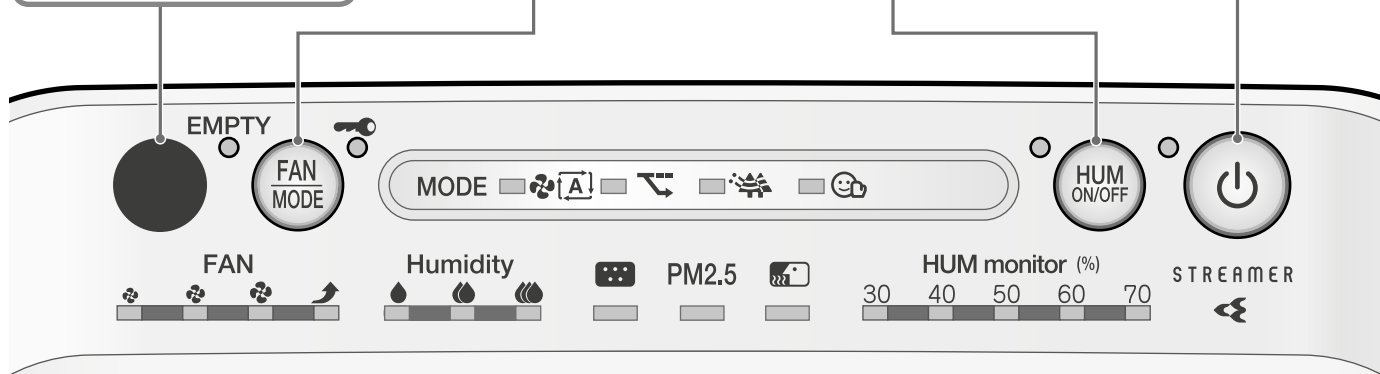

Fjärrkontroll

Signalsändare

- Skickar signaler till enheten.
- Enheten kan misslyckas att ta emot signaler om den blockeras av något, t.ex. en gardin.
- Maximalt signalavstånd är cirka 6 m (rät linje).

PÅ/AV-knapp

Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ strömmen. ►Sidan 15

Fläktknapp

Tryck för att växla mellan FLÄKT-inställningar. ►Sidan 16

LÄGE-knapp

Tryck för att växla mellan LÄGE. ►Sidan 17, 18

LÅS-knapp

Förhindrar att små barn använder enheten på fel sätt. ►Sidan 19

FUKT PÅ/AV-knapp


Varje tryckning växlar mellan Luftfuktningsdrift PÅ eller AV. ►Sidan 16

FUKT-knapp

Tryck för att växla mellan luftfuktningsinställningar. ►Sidan 16

Knapp för inställning av ljusstyrka


Tryck för att växla mellan olika nivåer av ljusstyrka (KRAFTIG, DIM, AV*).
*Alla lampor släcks inte. ►Sidan 19

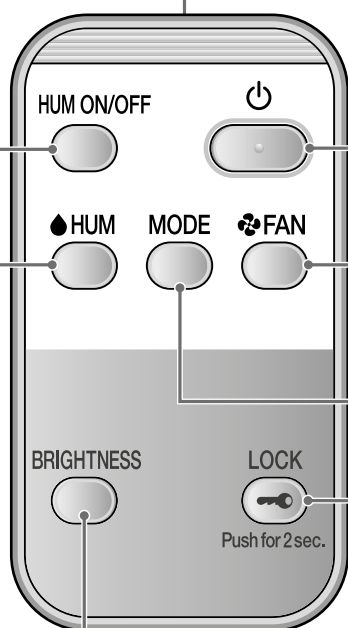

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

När en lampa blinkar ► Sidan 30

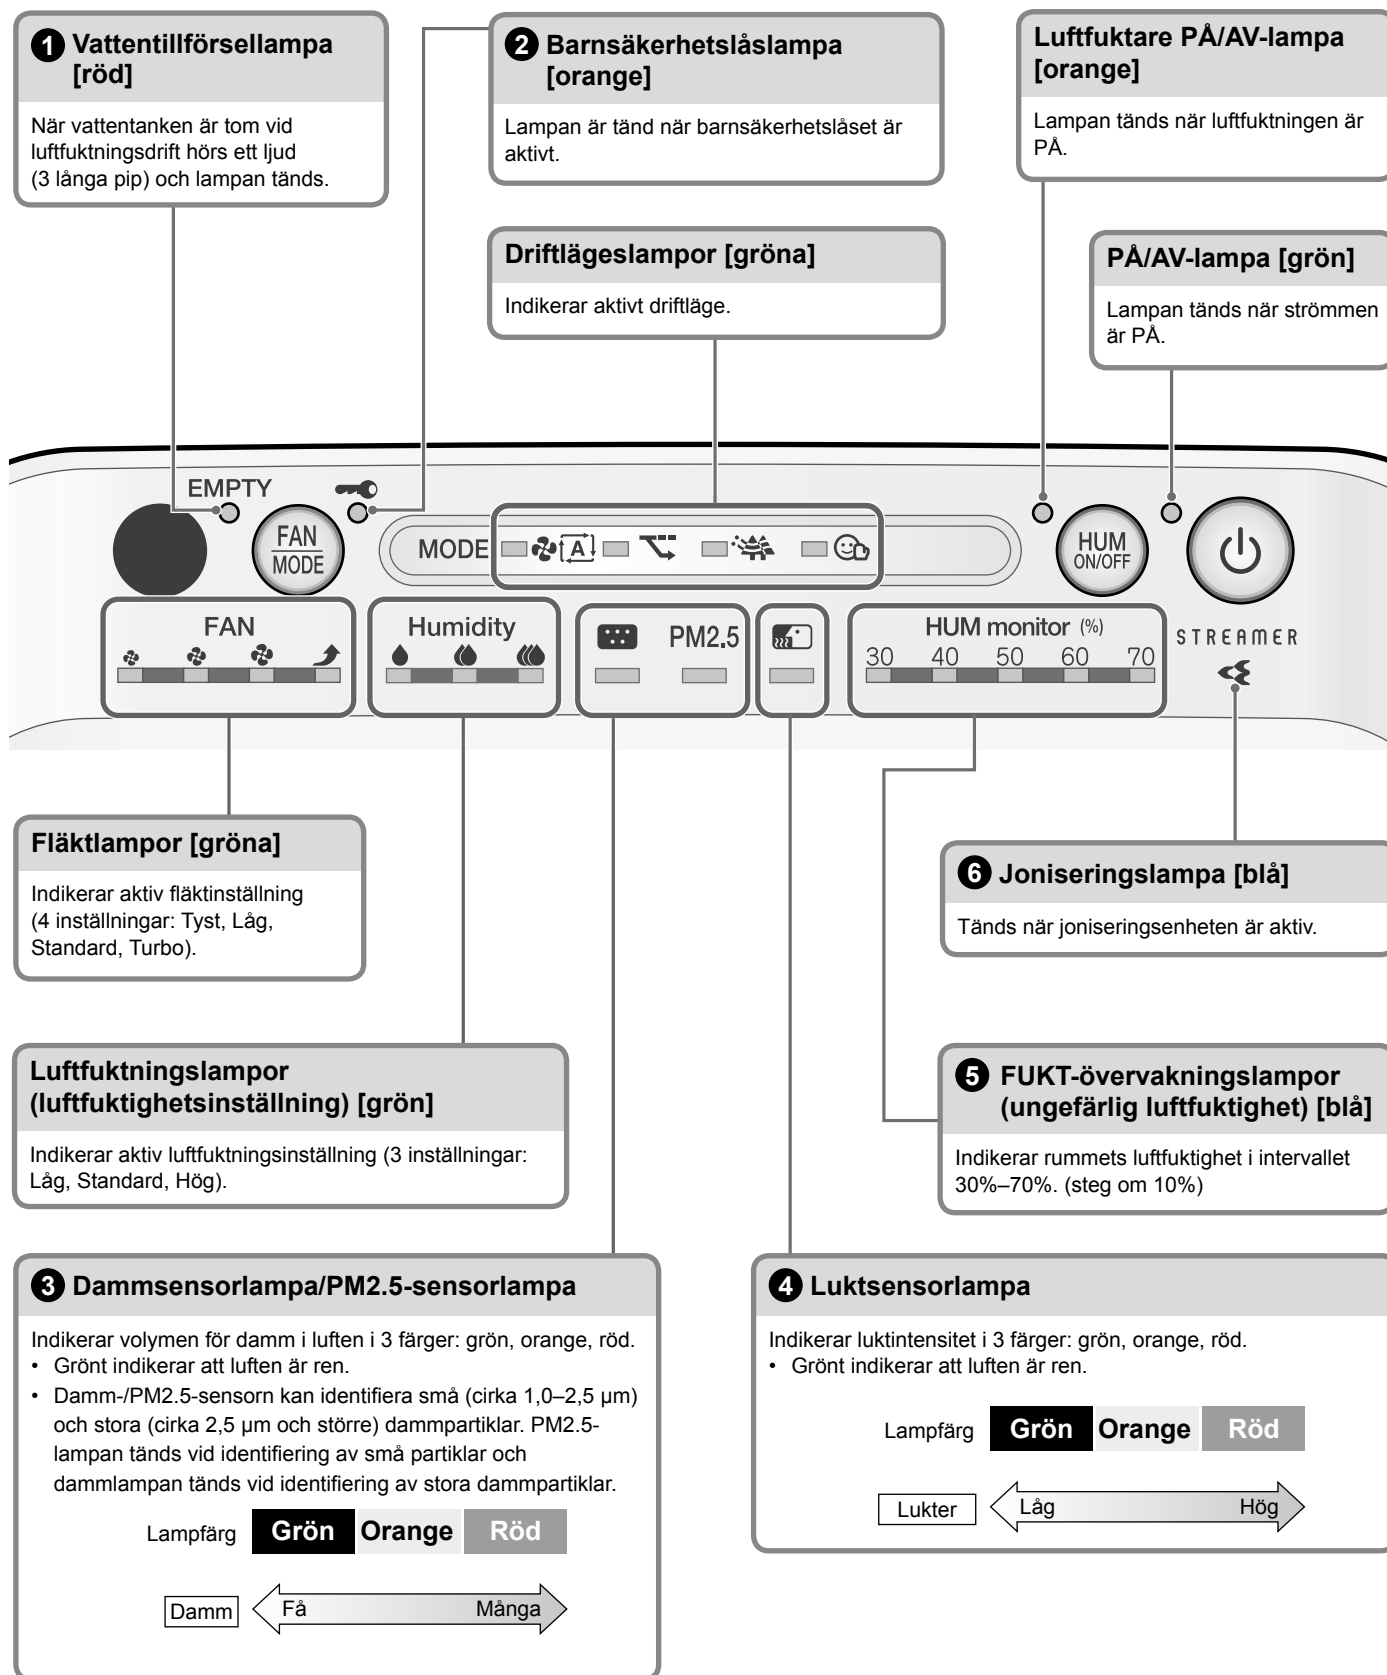

Om lamporna

1 Om vattentillförsellampen

- När lampan för vattentillförsel tänds stoppas luftfuktningsdriften (luftreningsdriften fortsätter), men luftfuktarens PÅ/AV-lampa fortsätter lysa.
- När den tänds kan lampan för vattentillförsel släckas och tändas några gånger. Detta är normalt (och inget funktionsfel).
- Stoppa driften och dra ut kontakten ur vägguttaget. Fyll sedan vattentanken med vatten och sätt tillbaka den i enheten. Efter en stund sloknar lampan för vattentillförsel och luftfuktningen återupptas. (►Sidan 13)
- Du kan förhindra att meddelandeljudet (3 långa pip) hörs genom att ändra inställningarna. (►Sidan 21)

2 Om barnlåslampen

- När lampan är tänd är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att små barn använder utrustningen felaktigt. (►Sidan 19)

3 Om damm-/PM2.5-sensorn

- Efter driftstart tänds den gröna lampan under den första minuten (cirka oavsett hur oren luften är.
- Om känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn är dålig kan du ändra sensorns känslighetsinställning. (►Sidan 21)
- Damm-/PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid FLÄKTinställningen "Turbo" eller när luftflödet är högt i AUTO-FLÄKTläge eller FUKTläge. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintagen innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

Identifieringsintervall för damm-/PM2.5-sensorn

Vad som kan identifieras
damm, cigarettrök, pollen, kvalsteravföring och kvalsterrester, hår från husdjur, dieselsot
Kan identifieras ibland
ånga, oljedimma

4 Om luktsensorn

- Om driften startades omedelbart efter att strömkontakten satts i kommer lampan att lysa grönt under den första minuten (cirka).
- Om luktnivåerna inte ändras kan sensorn kanske inte reagera även om det finns en kraftig lukt i luften.
- Följande typer av lukter kanske inte kan identifieras:
lukter från husdjur som inte inkluderar ammoniak, vitlök, etc.
- Eftersom uppfattning av lukter varierar från person till person kan en lukt i vissa fall kännas även när lampan är grön.
Om lukten stör dig kan du växla till manuell luftflödeshastighet och välja ett högt luftflöde. (►Sidan 16)

Identifieringsintervall för luktsensor

Vad som kan identifieras
tobakslukter, matlagningslukter, husdjurslukter, toalettlukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol
Kan identifieras ibland
plötsliga ändringar av temperatur/luftfuktighet, ånga, oljedimma, gas utsläppt från förbränningsbaserade uppvärmningsenheter

Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång. Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

5 Om FUKTövervakningslampor

- När luftfuktighetsnivån är under 30% tänds lampan "30". När luftfuktighetsnivån är över 70% tänds lampan "70".
- Lampan tänds även när luftreningsdrift är aktiv.

Ibland kan den indikerade luftfuktighetsnivån på enheten skilja sig från andra hygrometrar.

- Detta beror på att luftflödet gör att temperaturen och luftfuktigheten varierar i rummet. Se indikeringarna som en grov uppskattning av luftfuktigheten.

6 Om joniseringslampan

- Vid joniseringsdrift tänds den här lampan. Joniseringsdrift beror på graden av orenheter i luften.
- Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig kan du ställa in låg jonisering. (►Sidan 20)

Om FLÄKT- och luftfuktighetssymboler


Symboltabell

*Storleken på symbolerna varierar efter luftflödesinställningen.

	FLÄKT				Luftfuktighet		
Symbol							
Inställning	Tyst	Låg	Standard	Turbo	Låg	Standard	Hög


Förberedelser före användning

1 Kontrollera tillbehör

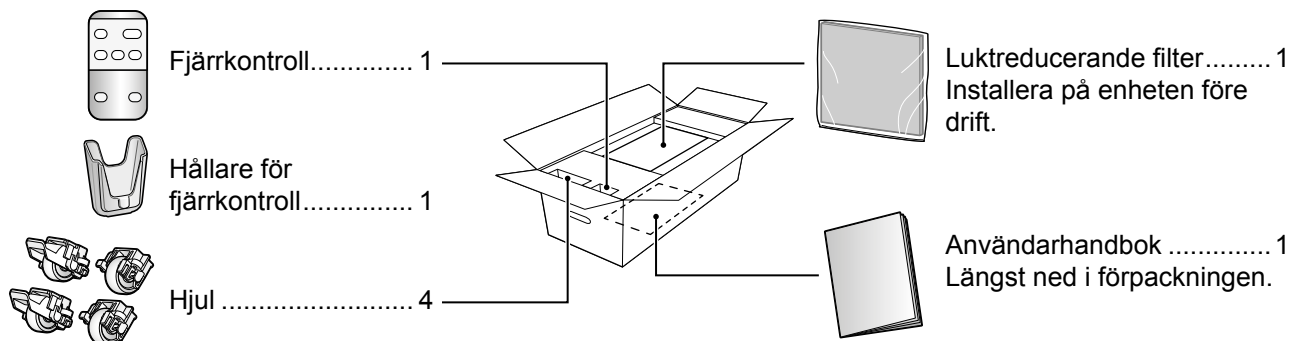


2 Montera hjulen

1. Före installation ska du ta bort fixeringstejpen på underkanten, som håller strömsladden, och sedan ta ut strömsladden.

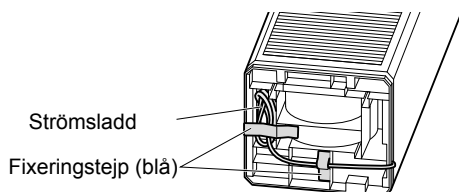

2. Vänd enheten så att framsidan är uppåt.
 - Framsidan kan repas om den ligger nedåt.
 - Var försiktig så att du inte repar enhetens baksida med strömkontakten.


3. Fäst ordentligt med de medföljande skruvarna för att motverka missljud.

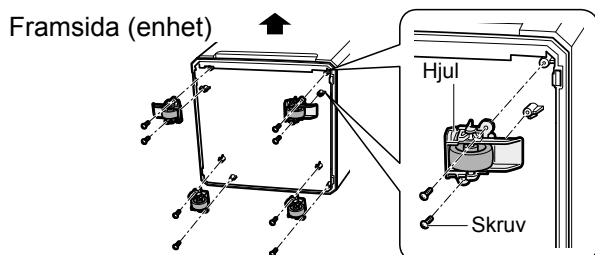

Monteringsorientering


- Fäst hjulen med lås i hörnen på enhetens framkant.

Hjul med lås

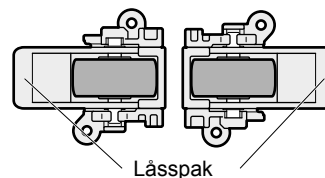

Hjul utan lås

Montera så att denna sida är vänd mot enhetens framsida

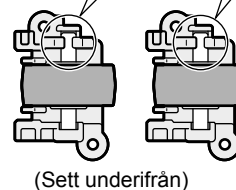


OBS!

- Använd inte låsspaken när du monterar hjulen eftersom det kan göra att hjulen lossnar.
- När enheten flyttas med hjulen ska du vara noga med att flytta den långsamt eftersom golvytan kan repas beroende på golvmaterialiet.
- Enheten bör endast flyttas åt vänster eller åt höger eftersom hjulen har en fast position. Långsam/gradvis svängning är också möjlig. Skarpa svängar eller flyttning av enheten framåt/bakåt på hjulen bör undvikas. Om sådan förflyttning blir nödvändig ska du först lyfta enheten lite.

Användning

- Det finns 2 låsspakar på vänster och höger sida.

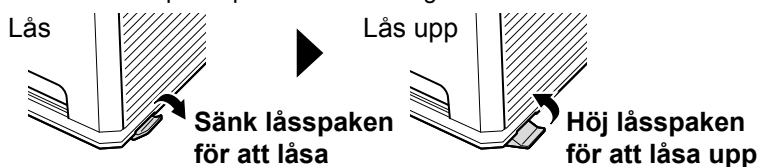

OBS!

Använd låsspakarna för hand.

Utför alltid dessa steg innan du sätter i strömförsörjningskontakten.

3 Montera det luktreducerande filtret

1. Ta ut vattentanken från huvudenheten.


►Sidan 13

2. Dra ut luftfuktningsfacket med luftfuktningsfiltret på.


►Sidan 25

3. Ta bort den luktreducerande filterenheten.

►Sidan 28

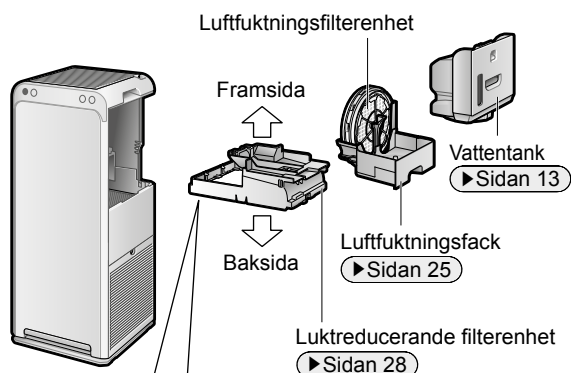


Baksidan av den luktreducerande filterenheten

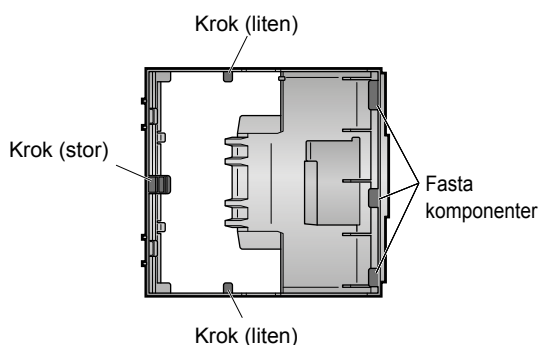


4. Ta ut det luktreducerande filtret från påsen.

Använd handskar för att slippa bli smutsig av damm från det luktreducerande filtret.

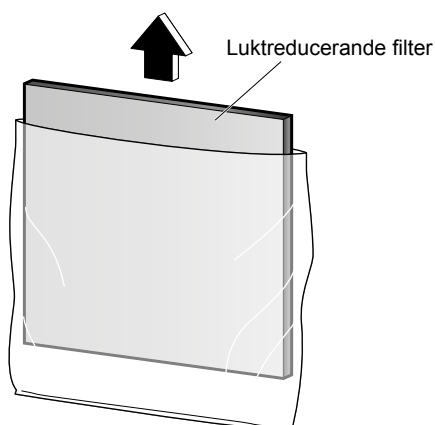


5. Vänd på den luktreducerande filterenheten och montera det luktreducerande filtret.

- ① Placera det luktreducerande filtret under de fasta delarna (3 platser).
- ② Sprid ramen och sätt in det luktreducerande filtret under krokarna (små) på 2 platser.
- ③ Fäst det luktreducerande filtret på samma sätt under kroken (stor).

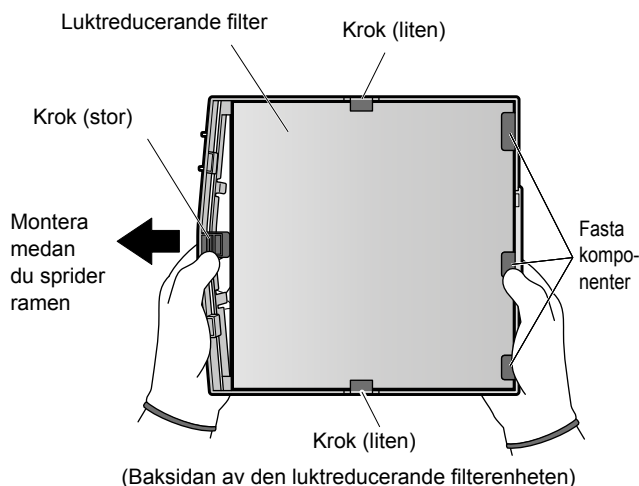

- ④ Titta på framsidan på den luktreducerande filterenheten och dubbelkolla att det luktreducerande filtret är fäst under kroken (stor).

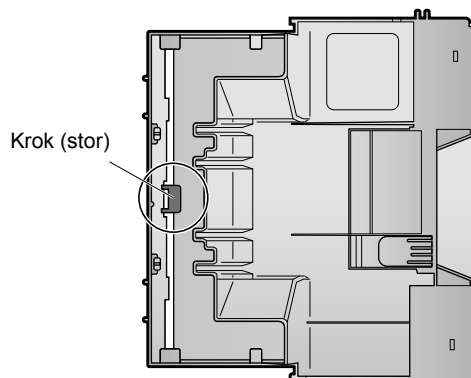

(Framsidan på den luktreducerande filterenheten)

6. Installera det luktreducerande filtret i huvudenheten.

►Sidan 28

7. Montera luftfuktningsfacket med luftfuktningsfiltret på.

►Sidan 25

8. Sätt dit vattentanken.


►Sidan 13

- Om joniseringslampan blinkar vid driftstart är det luktreducerande filtret inte korrekt monterat.
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar filterpåsen och torkmedlet.



Förberedelser före användning

4 Placering av enheten

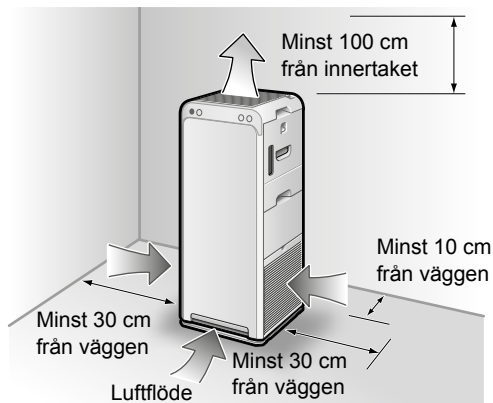

Tips för bra placering


- Välj en plats varifrån luftflödet kan nå alla delar av rummet.
- Placera på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
- Om störning från strömkretsen i enheten eller kablarna stör TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa flyttas minst 2 m från enheten. Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från enheten.

OBS!

- För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras i enlighet med placeringsmått i illustrationen. Observera dock att eftersom enheten suger in ren luft kan vissa väggtyper bli fläckiga även om måtten följs. I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- Vid användning för länge på samma plats kan golvet och omgivande väggar bli smutsiga på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.

5 Förbereda vattentanken (för luftfuktningsdrift)

1. Ta ut vattentanken och ta bort locket.

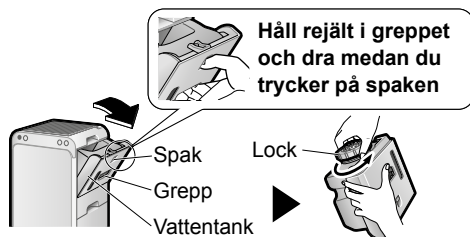

2. Fyll vattentanken med kranvatten och sätt tillbaka locket.

OBS!

Håll inget av följande i vattentanken.


- Varmt vatten (40°C eller varmare), aromatisk olja, kemikalier, orent vatten, aromatiska ämnen, rengöringsmedel, etc. Dessa kan orsaka deformation av enheten eller funktionsfel.
- Vatten från en vattenrenare, joniserat alkaliskt vatten, mineralvatten, vatten brunnsvatten, etc. Dessa kan orsaka mögel- eller bakteriepåväxt.

- Gör detta där inga skador orsakas av utspillt vatten.
- Rengör vattentanken genom att skaka runt lite vatten i den innan du fyller på nytt vatten.
- Underhållsprocedurer finns under [Sidan 24](#).



Dra åt locket på vattentanken ordentligt. Annars kan vattenläckor uppstå.

- Vattentanken är tung när den är fylld med vatten. Håll vattentanken ordentligt **med båda händerna** när du bär på den.
- Vidrör inte ventilen mitt i locket. Vattnet i vattentanken kan läcka ut.
- Efter åtdragning av locket vänder du vattentanken upp och ned (så att locket är vänt nedåt) och tittar efter läckor.

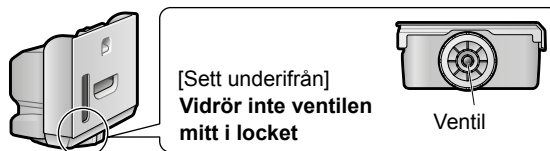

3. Sätt in vattentanken i enheten.

- Håll greppet och passa in vattentanken i luftfuktningsfacket.



OBS!


Eftersom kvarstående vatten i luftfuktningsfacket kan orsaka dålig lukt och smutsavlagringar ska du hålla ut allt kvarstående vatten i luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken.

Om du känner en dålig lukt eller ser smuts, se [Sidan 25](#).

6 Förbereda fjärrkontrollen


1. Montera hållaren för fjärrkontrollen.

- För in kroken på fjärrkontrollhållaren i spåret på baksidan av enheten.

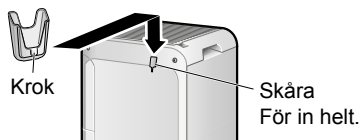


2. Dra ut det genomskinliga arket.

- När det genomskinliga arket dragits ut är fjärrkontrollen klar att användas.

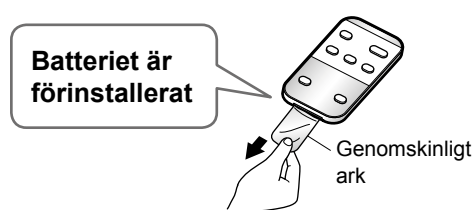

Användning

- Peka fjärrkontrollens sändare mot enhetens mottagare. Enheten kan misslyckas att ta emot signaler om den blockeras av något, t.ex. en gardin.
- Maximalt signalavstånd är cirka 6 m (rät linje).

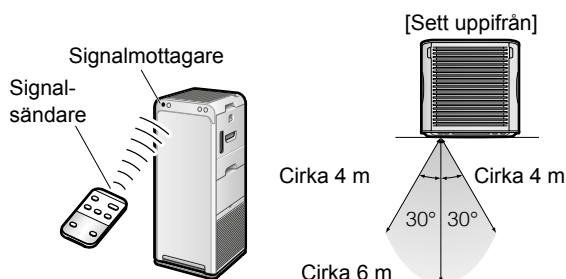


Om fjärrkontrollen

- Var försiktig så att du inte tappar fjärrkontrollen eller får in vatten i den. (Det kan orsaka fel)
- Signalmottagningen kan fungera sämre om ett elektroniskt startat lysrör (t.ex. lampor av inverterartyp) finns i rummet.
- Använd inte enheten i närheten av belysningsutrustning (inom 1 meter). (Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämrats och färgen på enheten kan förändras)

Byta batteriet

- För fliken på locket på fjärrkontrollens baksida i pilens riktning.
- Dra ut batterifacket.
- Byt batteriet.
- Sätt tillbaka batterifacket i den ursprungliga positionen.

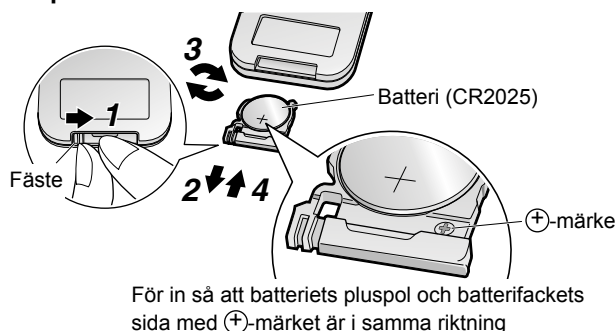


Om batteriet

- Håll batterier utom räckhåll för barn. I händelse av att batterier sväljs, uppsök omedelbart akut läkarhjälp.
- För att undvika möjliga skador orsakade av läckande eller spruckna batterier ska batteriet tas ur när produkten inte ska användas under en längre tid.
- Om du får batterilösning i ögonen ska du inte gnugga ögonen. Spola i stället omedelbart ögonen med kranvatten och sök läkarhjälp.
- Utsätt inte batterier för heta eller eld. Försök inte ta isär eller modifiera batterier. Isoleringen eller andra delar i batteriet kan skadas och orsaka batteriläckage, sprickor eller överhettning.
- När batteriet ska kastas isolerar du terminalen genom att linda in den i tejp, etc. (Överhettning, sprickor eller eldsvåda kan orsakas om det förvaras med andra metallföremål eller batterier) Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar batterier.
- Batteriet ska generellt bytas en gång per år, men om signalmottagningen försämrats ska batteriet bytas mot ett nytt batteri (CR2025).
- Batterier som närmar sig sitt bäst före-datum kan behöva bytas tidigare.
- Det förinstallerade batteriet är för inledande användning av enheten och kan behöva bytas ut tidigare än inom 1 år.

7 Sätt i strömkontakten i vägguttaget

- Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång. **Sätt i kontakten när luften är ren (luftfri).**

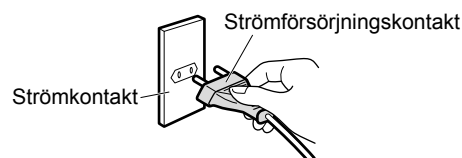

Stäng inte av enheten genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
(Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)

Drift

Drift


Detaljerade inställningar kan göras med fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

Användning via fjärrkontrollen.

Enhet

Användning via drift-/indikatorpanelen på enheten.

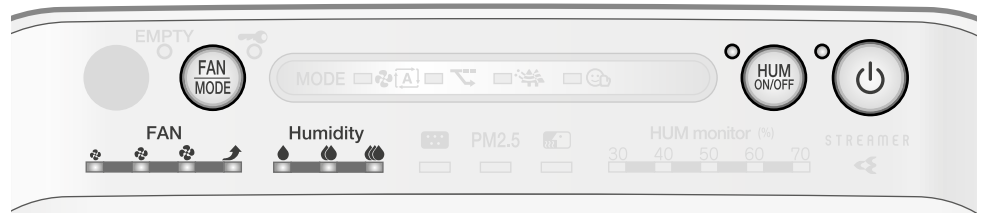

OBS!

- Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Vattenläckage, skador eller funktionsfel kan orsakas.

Använda luftrening (sätta PÅ/stänga AV)


Renar luften i rummet.

Fjärrkontroll

Tryck på .

Enhet

Tryck på .

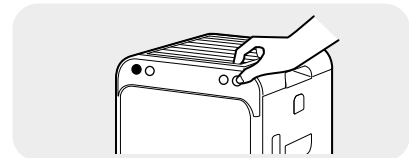

- Tryck igen för att stänga AV.
- PÅ/AV-lampan [grön] tänds.
- Om luftfuktningsdriften kördes tidigare kommer luftfuktningsdrift att startas automatiskt nästa gång enheten sätts PÅ.

Om du vill använda enbart luftreningsdrift stänger du AV luftfuktaren genom att trycka på  eller .

OBS!

När endast luftreningsdrift används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.

Obs!

- Vid inköp är enheten inställd på Luftreningsdrift, auto-fläktläge med aktiv plasmajonisering PÅ.
- När enheten stängs av eller kontakten dras ut kommer den att köras med de senast använda inställningarna när den sätts PÅ nästa gång.
- Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt efter att kontakten satts i vägguttaget.

Ändra luftflödeshastigheten

Välj önskad fläktinställning.

✱ : Tyst

✱ : Låg

✱ : Standard


↻ : Turbo

* Storleken på symbolerna varierar efter fläktinställningen.

Fjärrkontroll

Tryck på .


- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [grön].



Enhet

Tryck på .

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [grön] och LÄGE-lamporna [grön].

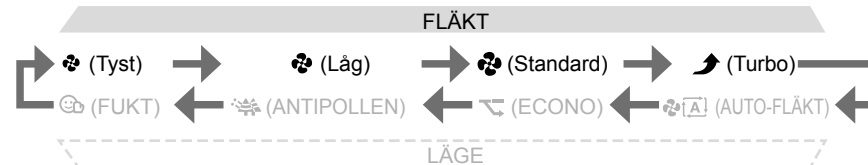

Om fläktinställningar

 Tyst

En stilla bris. Rekommenderas för nattetid.

Eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad rekommenderar vi att fläktinställningen är inställd på Standard eller högre om lukt snabbt behöver elimineras från rummet.

 Turbo

Luften i rummet renas snabbt med stort luftflöde. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Använda luftfuktning och luftreningsdrift

Rengör luften i rummet och höjer luftfuktigheten.

Fyll vattentanken med vatten. ►Sidan 13

Fjärrkontroll

Tryck på .

- Tryck på knappen igen för att stoppa driften.
- Luftfuktarens PÅ/AV-lampa [orange] tänds.

Enhet

Tryck på .

OBS!

Se till att luftfuktningsfilterenheten är installerad när du använder den här driften.

Använd alltid kranvatten i vattentanken.

Byt vattnet i luftfuktningsfacket och vattentanken varje dag.

Eftersom kvarstående vatten i luftfuktningsfacket kan orsaka dålig lukt och smutsavlagringar ska du hålla ut allt kvarstående vatten i luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken.

- Luftrening görs alltid med luftfuktning. (Det är inte möjligt att köra enbart luftfuktning.)
- När målnivån för luftfuktighet uppnåtts eller lampan för vattentillförsel tänds stoppas luftfuktningsdriften. Luftreningsdriften fortsätter dock.

Obs!

- Inomhustemperaturen kan sänkas när luftfuktningsdriften används.
- Bubblande eller plaskande ljud kan höras vid luftfuktningsdrift. Detta är normalt (och inget funktionsfel).

►Sidan 32

- Om  eller  trycks ned när FUKTLÄGE är aktivt stoppas luftfuktningsdriften och AUTOFLÄKTLÄGE aktiveras.

Justera luftfuktigheten

Välj önskad nivå på luftfuktigheten.

Fjärrkontroll

Tryck på .

Enhet

Kan inte anges från enheten.

- Varje tryckning växlar mellan luftfuktighetslamporna [grön].



Om luftfuktighetsinställningar

-  Låg Siktar på en luftfuktighetsnivå kring 40%*.
-  Standard Siktar på en luftfuktighetsnivå kring 50%*.
-  Hög Siktar på en luftfuktighetsnivå kring 60%*.

* Beroende på rummets förhållanden, t.ex. inomhus- och utomhustemperaturer och luftfuktighetsnivåer kan målnivån för luftfuktigheten överstigas (eller inte uppnås).

►Sidan 36

Obs!

- Om  trycks ned när luftfuktningsdriften är AV kommer luftfuktningsdriften att sättas PÅ.
- Luftfuktighetsnivån kan inte väljas när FUKTLÄGE är aktivt.
- Om  trycks ned när FUKTLÄGE är aktivt stoppas FUKTLÄGE och AUTOFLÄKTLÄGE aktiveras. Luftfuktighetsnivån blir den tidigare valda nivån.

Användbara funktioner

Fjärrkontroll



Enhet



Köra enheten i ett LÄGE

Välj ett LÄGE som passar dina behov.

Luftflödet justeras automatiskt när enheten körs i ett LÄGE.

Fjärrkontroll

Tryck på .


- Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön].



Enhet

Tryck på .

- Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön] och FLÄKT-lampor [grön].

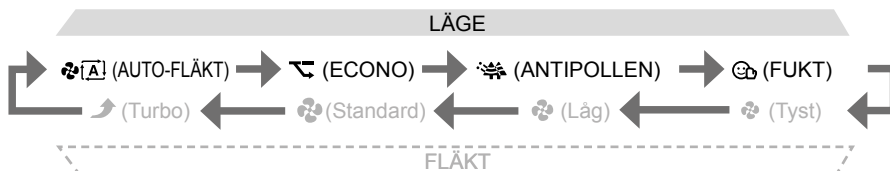

Obs!

- Luftfuktaren sätts PÅ när FUKTLÄGE väljs.
- Om FLÄKTinställningen är inställd på Tyst eller AUTO-FLÄKTLÄGE väljs efter att enheten körts i FUKTLÄGE ett tag kommer luftfuktningsdriften att fortsätta.
(Luftfuktighetsnivån blir den nivå som var vald innan FUKTLÄGE aktiverades.)

LÄGE

Användning och funktion

AUTO-
FLÄKT**Automatisk luftflödesjustering**

FLÄKTinställningen (Tyst, Låg, Standard, Hög) justeras automatiskt efter luftens orenhet och luftfuktighet (när luftfuktningsdrift är aktiv).
Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde.

- Tryck på  för att välja nivå av luftfuktighet.
- Luftens orenhet motsvarar volymen av damm och intensiteten av lukter i luften.

Sparar energi

I energisparläge i ECONO-läge växlar fläktinställningen automatiskt endast mellan Tyst och Låg. Strömförbrukning (*1) och driftljud minskas.

Om luften är ren och inställd nivå för luftfuktighet har uppnåtts (när luftfuktningsdrift är aktiv) kommer övervakningsläget automatiskt att aktiveras efter en kort stund.

Rekommenderas för nattetid.

*1 Jämfört med AUTO-FLÄKTläge (cirka 10,6 Wh) är strömförbrukningen i ECONO-LÄGE (cirka 6,9 Wh) cirka 3,7 Wh lägre.

Testförhållanden: drift i 10 m² i 1 timme. Förutsättning: 1 cigarett röktes omedelbart efter driftstart.

Energisparläge

FLÄKTinställningen växlar automatiskt mellan Tyst och Låg.

Om luften är ren och inställd nivå för luftfuktighet har uppnåtts kommer efter en kort stund ...



Om luftfuktigheten minskar eller damm eller lukter identifieras ...

Övervakningsläge

• Fläkten startar och stannar regelbundet. Damm, lukter och luftfuktighetsnivån övervakas.

• Följande funktioner är avstängda för att öka energibesparingen.

Joniseringsenhet ☐ AV

Luftfuktning ☐ AV (*2)

Aktiv plasmajon ☐ AV

*2 Luftfuktarens PÅ/AV-lampa fortsätter lysa.

ECONO

- Eftersom FLÄKTinställningen är begränsad till Tyst och Låg är luftrenings- och luftfuktningskapaciteten reducerad.
- Eftersom luft inte dras in när fläkten står still har damm-/PM2.5-sensorn, luktsensorn och luftfuktighetssensorn reducerad känslighet. För att förhindra den reducerade känsligheten kan du stänga AV Övervakningsläget. ►Sidan 22
- Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.
- Tryck på  för att välja nivå av luftfuktighet.

Reducerar pollennivåer

En stilla luftström skapas genom att var 5:e minut växla mellan fläktinställningen Standard och Låg så att pollen kan dras in och fångas upp innan det når golvet.

- Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.

- Tryck på  för att välja nivå av luftfuktighet.

ANTI-
POLLEN**Motverka torr hals och torr hy**


Luftfuktigheten justeras automatiskt för att vara skonsam för hals och hy.

- Eftersom luftfuktigheten hålls relativt hög kan kondens uppstå om det är stor skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen.
- Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.
- Luftfuktighetsnivån ställs in automatiskt. Luftfuktighetsnivån kan inte väljas.

- Om  trycks ned när FUKTLÄGE är aktivt stoppas FUKTLÄGE och AUTOFLÄKTLÄGE aktiveras. Luftfuktighetsnivån blir den tidigare valda nivån.

FUKT

■ Rumsförhållanden och mål för luftfuktighet

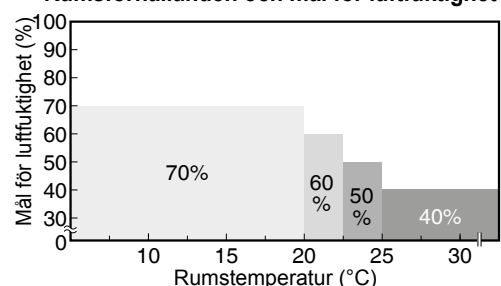


Användbara funktioner

Fjärrkontroll



Enhet

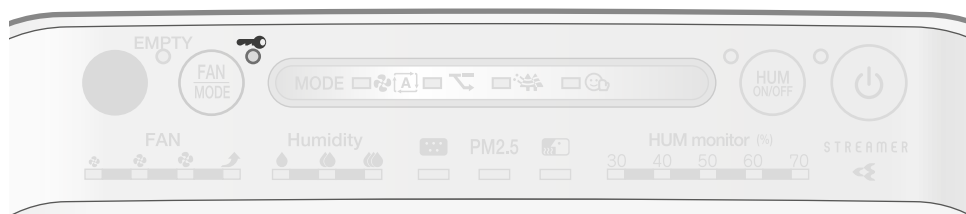

Använda barnlåset

Knapparna kan inte användas, vilket förhindrar att små barn använder enheten på fel sätt.

Fjärrkontroll

Håll ned  i cirka 2 sekunder.

Enhet

Kan inte anges från enheten.

- Håll ned  i 2 sekunder för att stänga av barnlåset.
- När barnlåset är aktivt är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att små barn använder utrustningen felaktigt.

Obs!

- Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att stängas av.
- Barnlåslampan [orange] tänds när funktionen är aktiv.

Justera indikatorlampans ljusstyrka

Indikatorlampans ljusstyrka kan justeras.

Fjärrkontroll

Tryck på .

Enhet

Kan inte anges från enheten.

- Tryck för att växla mellan inställningar.



Obs!

- Den här funktionen är användbar om lamporna stör, t.ex. nattetid.
- PÅ/AV-lampan och lampan för vattentillförsel släcks inte även om ljusstyrkan ställs in på AV. Dessa lampor ställs in på DIM.
- Om någon av knapparna nedan trycks ned när ljusstyrkan är AV kommer ljusstyrkan att ändras till DIM och sedan återgå till AV efter cirka 10 sekunder.



Avancerade inställningar

Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för joniseringseffekt

Standard*

Låg

Inställningsprocedurer Fjärrkontroll

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång du håller ned  och  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan Standard och Låg.

[När inställningen ändras till Låg]

En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan blinkar i cirka 5 sekunder.



[När inställningen ändras till Standard]

En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan lyser i cirka 5 sekunder.



Driftstatus för joniseringsenheten

Inställning för joniseringseffekt		Standard	Låg
FLÄKT/LÄGE-inställning			
FLÄKT	Tyst, Låg	PÅ-AV*	AV
	Standard		PÅ-AV*
	Turbo	PÅ	PÅ
LÄGE	AUTO-FLÄKT, ANTIPOLLEN, FUKT	PÅ-AV*	PÅ-AV*
	ECONO		AV

*Joniseringsdriftstatus PÅ-AV betyder att joniseringen sätts PÅ och AV automatiskt beroende på graden av ören luft och fläktinställningen.

- Joniseringslampan stängs av när joniseringsdriften är AV.

Obs!

- Vi rekommenderar att joniseringen är inställd på Standard eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad när inställningen är Låg.
- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

När du vill stänga av den aktiva plasmajoniseringen

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för aktiv plasmajoneffekt

PÅ*

AV

Inställningsprocedurer Fjärrkontroll

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång du håller ned  och  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan PÅ och AV.

[När inställningen ändras till AV]

En kort ljudsignal hörs och dammlampan, PM2.5-lampan och luktsensorlampan blinkar grönt i cirka 5 sekunder.



[När inställningen ändras till PÅ]

En kort ljudsignal hörs och dammlampan, PM2.5-lampan och luktsensorlampan lyser grönt i cirka 5 sekunder.



Obs!

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.
- Om inställningen är AV stoppas plasmajoniseringen, men damm- och luktavtagningen fortsätter.
- Om lukten av ozon stör dig kan du stänga AV den aktiva plasmajoniseringen.
- Om lukten av ozon stör dig även efter att aktiv plasmajonisering stängts av kan du ställa in låg jonisering.

Avancerade inställningar

Om du störs av ljudet som hörs när lampan för vattentillförseln tänds

*Inställning vid inköpstillfället

Inställning för meddelandetön

PÅ*

AV

Inställningsprocedurer

Enhet

Håll ned  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång du håller ned  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan PÅ och AV.

[När inställningen ändras till AV]

En kort ljudsignal hörs och lampan för luftfuktighet  (Standard) blinkar i cirka 5 sekunder.


[När inställningen ändras till PÅ]

En kort ljudsignal hörs och lampan för luftfuktighet  (Standard) lyser i cirka 5 sekunder.


Obs!

- Den här funktionen är användbar t.ex. nattetid.
- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.
- Felmeddelandelarmet kan inte stängas av.

När känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn inte passar dig

*Inställning vid inköpstillfället

Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet

Hög

Normal*

Låg

Inställningsprocedurer

Fjärrkontroll

Enhet

1. Håll ned  på enheten i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  på fjärrkontrollen medan du trycker på  på enheten.

- Denna inställningsändring görs när enheten är på eller av.

2. Släpp upp båda knapparna när ett kort pipljud hörs.

- En av FLÄKTlamporna ( (Låg),  (Standard),  (Turbo)) blinkar i cirka 5 sekunder och sedan tänds den lampa som motsvarar aktuell inställning för känsligheten.


3. Tryck på  på enheten för att ändra inställning av känsligheten.

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna och gör att du kan ändra känsligheten.

Om du vill ställa in känsligheten **Hög**

▶ Välj FLÄKTlampen  (Turbo).

Om du vill ställa in känsligheten **Låg**

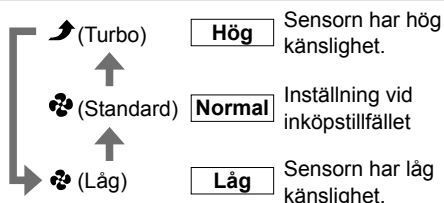▶ Välj FLÄKTlampen  (Låg).


- Inställningen indikeras med FLÄKTlamporna. Om FLÄKT-lamporna inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  på fjärrkontrollen när du valt den nya inställningen.

- En kort ljudsignal hörs och den nya inställningen blinkar. Ta ut strömkontakten när lampan blinkar, vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.
- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Om du vill stänga AV Övervakningsläget (i ECONO-läge)

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för lägen i ECONO-läge

Övervakning PÅ*	Övervakning AV
--------------------	-------------------

Inställningsprocedurer

Fjärrkontroll

Enhet

1. Håll ned  **på enheten i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på**  **på fjärrkontrollen medan du trycker på**  **på enheten.**

- Denna inställningsändring görs när enheten är på eller av.

2. Släpp upp båda knapparna när ett kort pipjud hörs.

- FLÄKTlampan  (Tyst) och ECONO-lägeslampan tänds och blinkar i cirka 5 sekunder. ECONO-lägeslampan tänds eller blinkar beroende på PÅ/AV-status för Övervakningsläget.

3. Tryck på  **på enheten för att ändra inställningen.**

- Varje tryckning växlar mellan ECONO-lägeslamporna PÅ eller AV. (FLÄKT-lampan  (Tyst) fortsätter lysa.)

För att sätta **PÅ** Övervakningsläge

► Tänd ECONO-lägeslampan.



Inställning vid inköpstillfället

För att stänga **AV** Övervakningsläge

► Släck ECONO-lägeslampan.



- Inställningen indikeras med ECONO-lägeslampan. Om ECONO-lägeslampan inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  **på fjärrkontrollen när du valt den nya inställningen.**

- En kort ljudsignal hörs och FLÄKTlampan  (Tyst) blinkar. När Övervakningsläget sätts PÅ blinkar även ECONO-lägeslampan. Ta ut strömkontakten när lampan blinkar, vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.
- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Underhåll

Snabbreferenstabell för underhåll

På referenssidorna finns information om att ta bort och sätta tillbaka komponenter vid rengöring/underhåll.

Utfloresgaller


När smuts blir ett problem

Torka av

- Torka av smuts med en mjuk, fuktad trasa och skölj med vatten.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den får torka i skuggan.


Ta bort

- Sätt fingrarna i hålen i enhetens överdel och lyft.



Sätta tillbaka

- Se till att orienteringen är korrekt och fäst ordentligt.



Enhet

När smuts blir ett problem

Torka av


- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

Förfilter (Fram/Vänster-sida/Höger-sida)

En gång varannan vecka

Dammsug

Tvätta/skölj

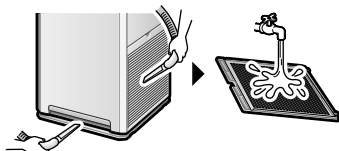

- Efter att ha dammsugit bort damm med en dammsugare ska filtret tas ur och tvättas med vatten varefter det ska få torka i skuggan.
- Använd en mjuk borste vid rengöring av utrymmen i rastret.

OBS!

- Använd ingen bomullstopps, hård borste eller dylikt. (Det kan skada filtret)
- Ta inte i för mycket. (Filtret kan skadas)
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den får torka i skuggan.

Ta bort



Ta tag i förfiltrets skåra och dra.

- 1 Ta i någon ände av förfiltret och håll tummen mot enheten.

- 2 Dra mot dig.

Sätta tillbaka




Sätt i krokarna (2 platser) i enheten och tryck tills du hör ett klickande ljud.

Krokar (2 platser)
Baksida

För in kroken (1 plats) i enheten. Tryck på båda ändarna tills det sitter på plats.

Krok (1 plats)

Sett uppifrån

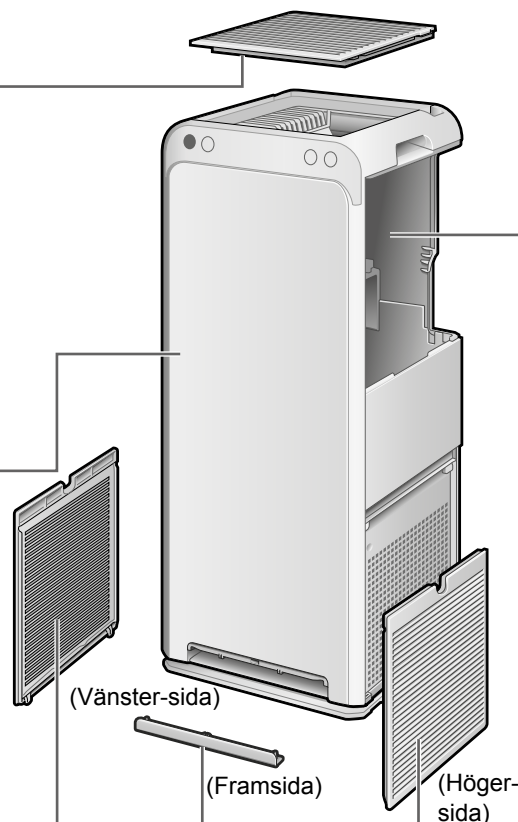


Damm-/PM2.5-sensor

När damm samlats

Dammsug

- 1 Ta bort förfiltret (vänster-sida).
- 2 Dammsug upp damm som fastnat på luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn med dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande.

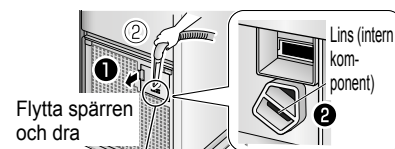

Luftintag för damm-/PM2.5-sensor

Ungefär var 3:e månad

Torka av

- 1 Ta bort förfiltret (vänster-sida) och luftintagsskyddet för damm-/PM2.5-sensorn.
- 2 Torka linsen med en torr bomullstopps.



Lins

Använd en lampa om det är svårt att se


Använd dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande för att ta bort damm som samlats vid linsen.

- 3 Sätt tillbaka skyddet ordentligt. (Fel kan uppstå om skyddet inte sitter på plats)

! VARNING

- Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)
- Tvätta inte huvudenheten med vatten. (Elektriska stötar, eldsvåda eller fel/skador kan orsakas)

Vattentank ▶Sidan 13

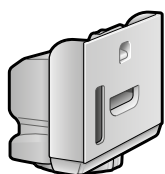


[I vattentanken]

Varje gång vattentanken fylls på

Tvätta/skölj

- Rengör vattentanken genom att fylla på lite vatten, stänga locket och skaka den.
- Om det är svårt att ta bort smuts kan du rengöra tanken med en mjuk borste eller utspätt, neutralt köksrengöringsmedel och sedan skölja bort rengöringsmedlet ordentligt.

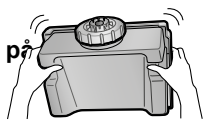


[Vattentankens utsida] När smuts på utsidan av tanken blir ett problem

Torka av

- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel.



Luftfuktningsfilterenhet Information om rengöring och borttagning/montering, se ▶Sidan 25, 26

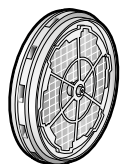

Ungefär 1 gång i veckan eller när lukt eller smuts blir ett problem

Blötlägg

Blötlägg med neutralt rengöringsmedel eller bakpulver


En gång per säsong eller när kalkavlagringar blir svåra att ta bort

Blötlägg i citronsyra eller citronjuice

Ungefär vart 10 år

Byt


Luftfuktningsfack Information om rengöring och borttagning/montering, se ▶Sidan 25

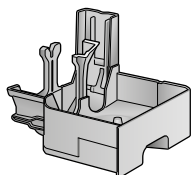

Ungefär var 3:e dag eller när lukt eller smuts blir ett problem

Tvätta/skölj

Luktreducerande filterenhet ▶Sidan 28

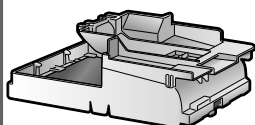


När lukt eller smuts blir ett problem

Dammsug


- Ta ut ur enheten tillsammans med ramen och dammsug filtret.
- Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag)
- Gnid inte på ytan.
- Använd inte vatten för rengöring. (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.) ▶Sidan 31

Använd inte vatten

Ta inte bort det luktreducerande filtret från ramen

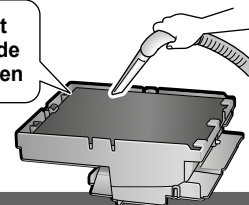

Dammsamlingsfilter ▶Sidan 28



Ungefär vart 10 år

Byt

Använd inte vatten

Dammsug inte

- Använd inte en dammsugare eller vatten för rengöring. (Om filtret skadas eller får hål kommer damm att passera filtret och dammsamlingskapaciteten reduceras.)

OBS!

- Beakta för att förhindra missfärgning eller deformation.
 - Om rengöringsmedel används ska det torkas bort ordentligt så att inga rester finns kvar.
 - Om varmt vatten används ska det hålla maximalt 40°C.
 - Placera inte komponenter så att de utsätts för direkt solljus.
 - Torka inte komponenterna med en hårtork.
 - Utsätt inte komponenterna för öppen låga.
- Om en dammsugare används, var noga med att inte trycka hårt eller slå på komponenten. (Det kan orsaka skador)
- Använd aldrig luktreducerande sprej eller andra typer av sprej på eller nära enheten. (Det kan orsaka fel)


Underhåll

Ta bort luftfuktningsfacket och luftfuktningsfilterenheten

1. Ta ut vattentanken från huvudenheten.

► Sidan 13

2. Ta ut luftfuktningsfacket och ta sedan ut luftfuktningsfilterenheten från facket.

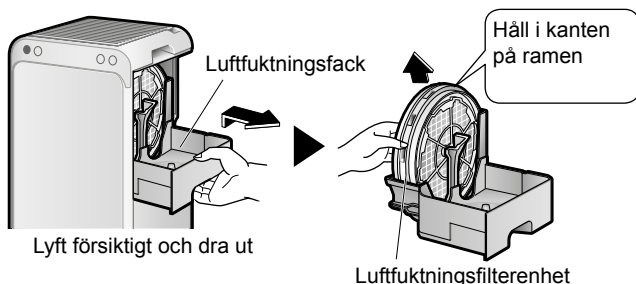


- Dra ut facket försiktigt eftersom kvarstående vatten kan spilla ut.
- Håll i basen på luftfuktningsfacket när du bär det.


Montera luftfuktningsfacket och luftfuktningsfilterenheten

1. Montera luftfuktningsfacket och luftfuktningsfilterenheten.

① Montera luftfuktningsfilterenheten i facket.

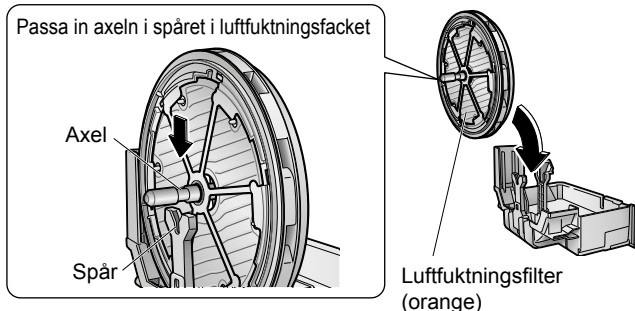

② Tryck in luftfuktningsfacket helt i huvudenheten.

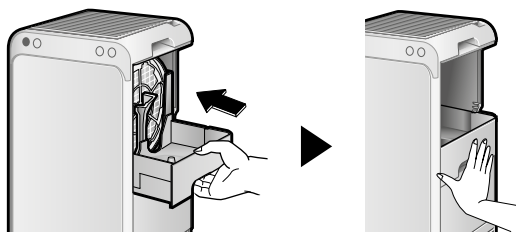

- Om luftfuktningsfilterenheten inte är korrekt monterad i luftfuktningsfacket kan luftfuktningsfacket inte monteras i huvudenheten.

OBS!

Efter installation av luftfuktningsfacket i huvudenheten ska du inte rotera luftfuktningsfilterenheten med kraft. Det kan orsaka fel.

2. Sätt dit vattentanken. ► Sidan 13


! VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Luftfuktningsfack Tvätta/skölj

Ungefär var 3:e dag eller när lukt eller smuts blir ett problem


Rengör med vatten.

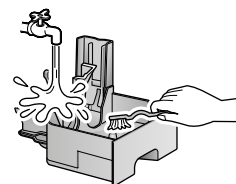


- Använd en mjuk trasa eller borste för att rengöra svåråtkomliga platser.
- Områden i facket med kalkavlagringar kan rengöras med en mjuk trasa eller borste blötad i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med citronsyra och sedan sköljas med vatten.
- Var försiktig så att du inte sänker ned silverjonkassetten i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med citronsyra eller bakpulver. Det kan försämra motståndet mot slam.
- Citronsyra kan köpas på ett apotek eller i en livsmedelsbutik.
- Beroende på vattenkvaliteten och användningsmiljön kan vattnet i luftfuktningsfacket bli missfärgat på grund av kalkavlagringar, etc. I sådana fall rengör du facket enligt ovan.

Om flottören och silverjonkassetten


- **Ta inte bort flottören eller silverjonkassetten.**
- Om flottören tas bort är luftfuktningsdrift inte möjlig. Om silverjonkassetten tas ut försämras motståndet mot slam.

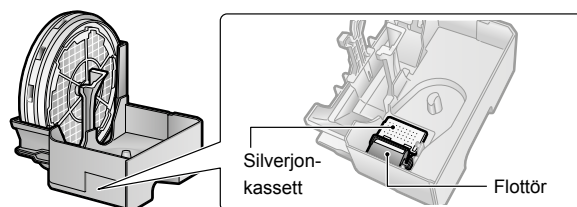

Om flottören lossnar från facket

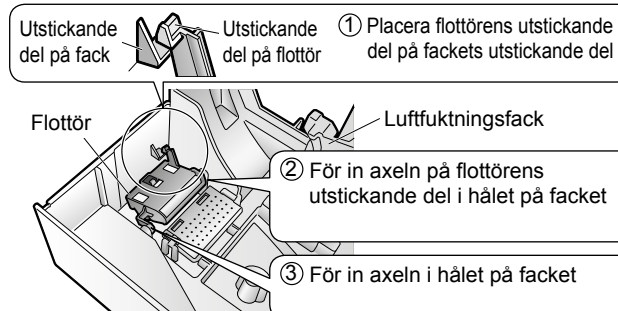

Utstickande del på fack

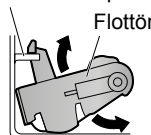

Tvärsnitt


- Kontrollera att flottören rör sig fritt när du monterat den.
- Om flottören stiger upp till vattenytan när vatten är påfyllt är den korrekt monterad.

När luftfuktningsfacket och luftfuktningsfiltret är smutsiga kan dålig lukt uppstå. Rengör dem regelbundet.

Luftfuktningsfilterenhet **Blötlägg**

Ungefär 1 gång i veckan eller när lukt eller smuts blir ett problem

Rengör genom att blötlägga i ljummet (max cirka 40°C) eller rumstempererat vatten.

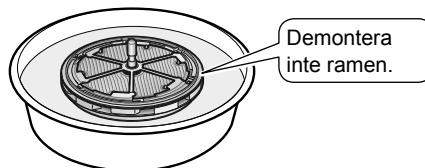

När lukt eller smuts blir svårt att bli av med

Blötlägg i ljummet (max cirka 40°C) eller rumstempererat vatten blandat med neutralt köksrengöringsmedel eller bakpulver i cirka 30 till 60 minuter och skölj sedan.

Användningsmängd:

Den mängd som anges i instruktionerna för rengöringsmedlet



Användningsmängd:

2 teskedar bakpulver i 1 liter vatten



- Bakpulver kan köpas på ett apotek eller i en livsmedelsbutik.

En gång per säsong eller när kalkavlagringar blir svåra att ta bort

Blötlägg i ljummet (max cirka 40°C) eller rumstempererat vatten blandat med citronsyra eller citronjuice i cirka 2 timmar och skölj sedan.

Användningsmängd:

2 teskedar citronsyra i 3 liter vatten



Om du har problem med mycket smuts förlänger du blötläggningstiden.

- Citronsyra kan köpas på ett apotek eller i en livsmedelsbutik.

Användningsmängd:

0,6 dl citronjuice per 7,1 dl vatten

- 100% citronjuice på flaska kan användas. Använd endast 100% citronjuice utan fruktkött (sila juicen vid behov).
- Om du pressar en citron ska du vara noga med att inte få med några bitar skal eller kärnor.

Om kalkavlagringar inte tas bort och enheten fortsätter att användas kan luftfuktningskapaciteten och vattenläckage uppstå.

Blötlägg i citronsyra eller citronjuice varje säsong.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av luftfuktningsfilterenheten

- Rengör aldrig luftfuktningsfiltret med för mycket kraft. (Det kan deformeras)
- Rengör genom att gnugga försiktigt med en mjuk svamp.
- Använd ingen borste och gnugga inte för våldsamt.
- Du kan förhindra dålig lukt och missfärgningar genom att skölja delarna ordentligt med rent vatten. (Även om missfärgning uppstår är det inget som stör funktionen.)
- Delarna kan användas även om de är fuktiga efter rengöringen.
- Om delarna inte ska användas under en längre tid ska de få torka ordentligt i skuggan och sedan monteras igen.

OBS!

Hur mycket smuts som samlas beror på användningsmiljön för luftfuktningsfiltret.


Du bör rengöra delarna om du känner en lukt från luftutloppet eller försämrad luftfuktningskapacitet (vattenanvändning).

När smuts i enheten blir ett problem

När vattentanken tas bort kan vit smuts, orsakad av klor från avdunstat vatten synas inuti enheten. Detta är dock normalt.

Om smuts blir ett problem genomför du underhåll enligt instruktionerna nedan.

- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel.
- Använd ingen hård borste eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

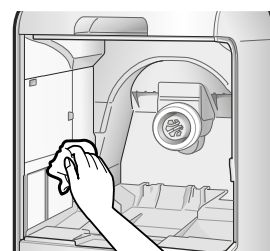

Underhåll

⚠ VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)


Filter för luftfuktning **Byt**

Byt ungefär vart 10:e år*

Utbytesintervall för komponenter


- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering. Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att filtren används 8 timmar per dag, 6 månader per år och rengörs regelbundet. Byt luftfuktningsfilter om smuts/fläckar inte kan tas bort eller om du upplever reducerad luftfuktningskapacitet (vattenanvändning).

Luftfuktningsfilterenhetens delar

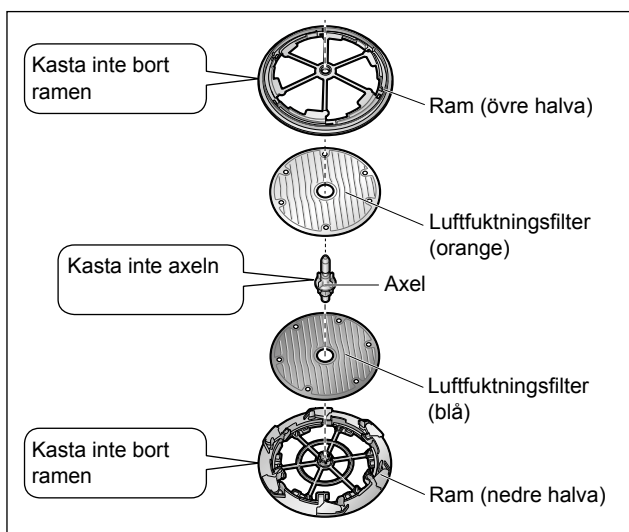


1. Ta bort ram och axel.

- Lossa ramens krokar (6 platser).

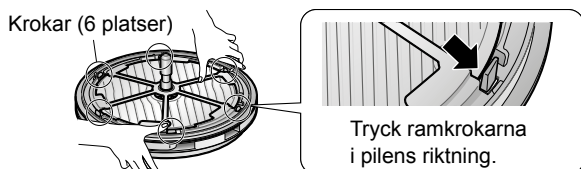

- Ta bort ramen (övre halva) och dra ut axeln ur ramen (nedre halvan).

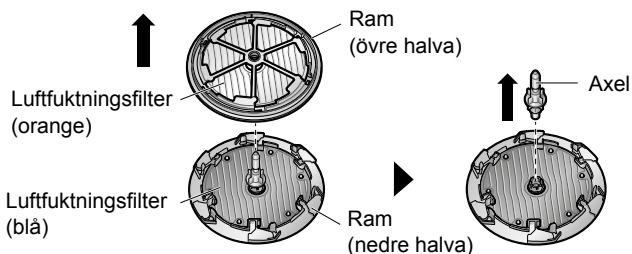

2. Ta bort luftfuktningsfiltren.

- Demontera luftfuktningsfiltren från ramarna.




* Den tid tills luftfuktningskapaciteten faller till 50% av nominell luftfuktningskapacitet

Om inköp och avfallshantering

- Se "Komponenter som säljs separat". ► Sidan 29


3. Montera nya luftfuktningsfilter i ramarna. (Båda luftfuktningsfiltren har en framsida och en baksida.)

- Justera de utstickande delarna (6 platser) på varje ram med hålen i varje filter. (Annars kan det leda till vattenläckor.)

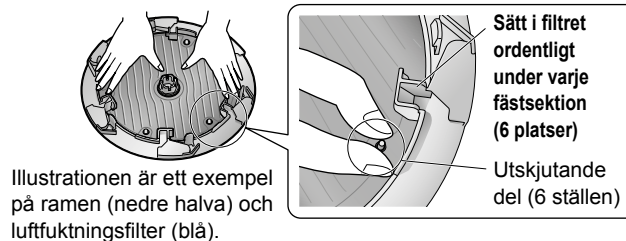


Filter- och ramkombinationer

- Fäst filtren i ramarna så att färgen och vävmönstret på varje filter matchar markeringarna på ramen.

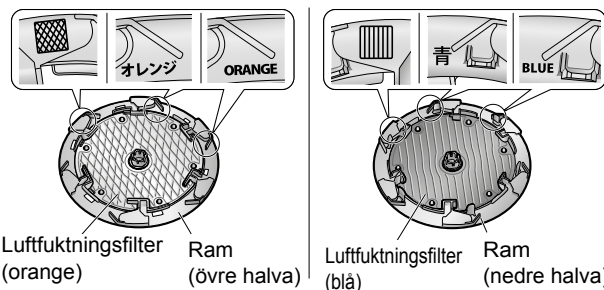


4. Montera ramar och axel.

- Justera spåren i ramarna (övre halvan och nedre halvan) med de utstickande delarna på axeln vid monteringen.

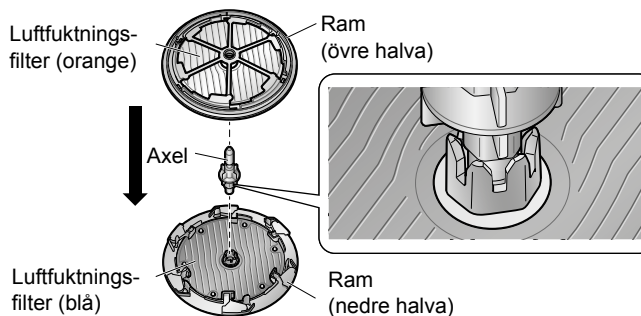

- Sätt i krokarna (6 platser) tills du hör ett klickande ljud.

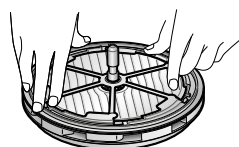

OBS!

Se till att dammsamlingsfiltret och den luktreducerande filterenheten är monterade på huvudenheten när enheten är i drift. Om dessa komponenter inte är monterade när enheten är i drift kan fel/skador uppstå.

Dammsamlingsfilter **Byt**

Byt ungefär vart 10:e år

Utbytesintervall för komponenter

- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering. Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att enheten använts dagligen i ett hem där 5 cigaretter röks per dag. (Beräkning gjord enligt testmetoden i Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467-standard) Om orenheten i luften är hög måste filtret bytas ut oftare. Byt dammsamlingsfiltret när funktionen inte längre är tillfredsställande.

1. Ta ut vattentanken från huvudenheten.


► Sidan 13

2. Dra ut luftfuktningsfacket med luftfuktningsfiltret på.


► Sidan 25

3. Ta bort den luktreducerande filterenheten.

- ① För spaken på den luktreducerande filterenheten för att låsa upp den.

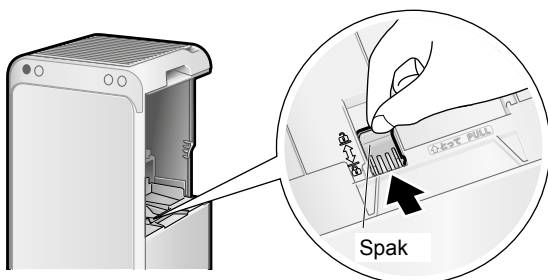


- ② Håll i greppet på toppen av den luktreducerande filterenheten och lyft den upp och ut.

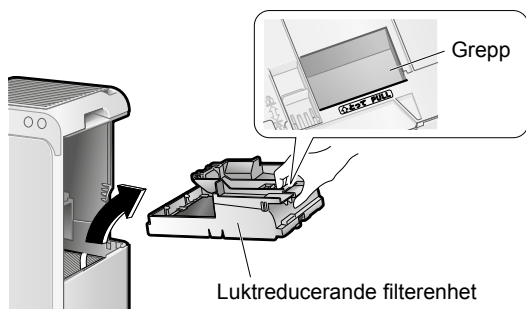

4. Ta ut dammsamlingsfiltret.

- ① Dra filterbrickan uppåt ② Håll i den nedre delen av dammsamlingsfiltret och lyft ut det.

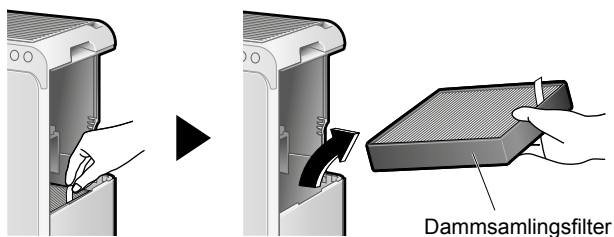

Om inköp och avfallshantering

- Se "Komponenter som säljs separat". ► Sidan 29


5. Montera ett nytt dammsamlingsfilter.

- Om det är svårt att installera det trycker du på dammsamlingsfiltret vid monteringen.



6. Installera det luktreducerande filtret i huvudenheten.

- Montera den luktreducerande filterenheten och för spaken för att låsa den.

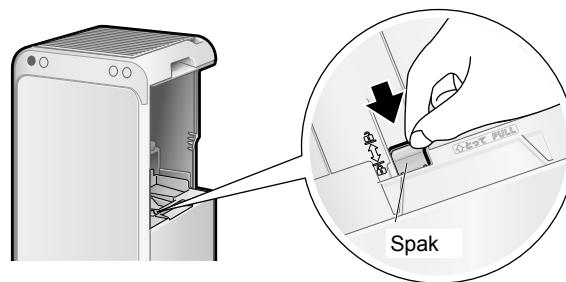

OBS!

Var noga med att låsa den luktreducerande filterenheten. Om den inte är låst när enheten används kan onormalt buller och försämrad prestanda orsakas.

7. Montera luftfuktningsfacket med luftfuktningsfiltret på.

► Sidan 25



8. Sätt dit vattentanken.

► Sidan 13

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Underhåll

Komponenter som säljs separat Kontakta inköpsstället.

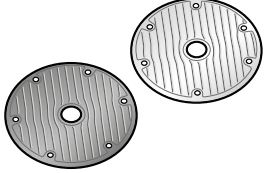Utbyteskomponent	Utbyteskomponent
Dammsamlingsfilter (elektrostatiskt HEPA-filter) (1 del) Modell: KAFP080B4E	Luftfuktningsfilter (utan ram) (Orange: 1 del, Blå: 1 del) Modell: KNME080A4E
 • Byt ungefär vart 10:e år. • Fångar in damm och pollen.	 • Byt ungefär vart 10:e år. • Luftfuktning genom vattendunstning vid luftfuktningsdrift.

- Underlåtelse att korrekt underhålla komponenter kan orsaka:
 - Försämrade luftreningskapacitet
 - Försämrade luktreduceringskapacitet
 - Utsläpp av lukter
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen) och luftfuktningsfilter (tillverkade av polyester).

■ Avfallshantering



Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.

För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:

- Pb: bly (>0,004%)
- Hg: kvicksilver (>0,0005%)

Produkten ska avfallssorteras i enlighet med relevanta lokala och nationella bestämmelser.

Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

När systemet inte ska användas under en längre tid

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Töm allt vatten från vattentanken och luftfuktningsfacket och rengör sedan delarna. [▶ Sidan 23, 24](#)
3. Låt interna delar torka i skuggan.
 - Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)
4. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats.

(Fel/skador kan orsakas vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)



Om luftfuktningen inte ska användas under en längre tid (t.ex. vid lågsäsong)

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Töm allt vatten från vattentanken och luftfuktningsfacket och rengör sedan delarna. [▶ Sidan 23, 24](#)
3. Låt interna delar torka i skuggan.
 - Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)
4. Sätt i strömkontakten i vägguttaget.
5. Kör luftreningsdrift.

Om indikatorlampor

Drift/indikatorpanel

Kontrollera indikatorlamporna och vidta åtgärder enligt nedan.

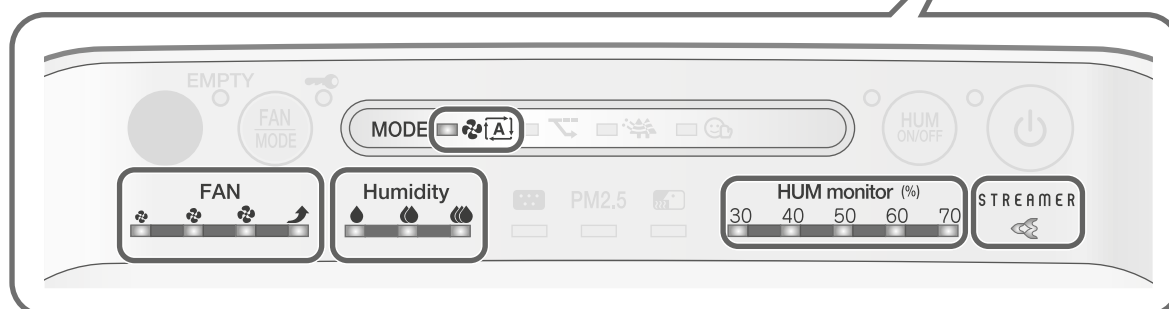


Indikatorlampa	Orsak/lösning	
Joniseringslampa Lampan blinkar 	Den här lampan blinkar om det luktreducerande filtret lossnat eller inte är korrekt monterat. → Montera det luktreducerande filtret korrekt. (►Sidan 28)	
FUKTövervakningslampa Alla 5 lamporna blinkar samtidigt 	En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
AUTO-FLÄKTLÄGESlampa Lampan blinkar 		
Luftfuktningslampa Alla 3 lamporna blinkar samtidigt 	Defekt temperatursensor eller luftfuktighetssensor. → Kontakta inköpsstället.	
FLÄKTLampa Alla 4 lamporna blinkar samtidigt 	Är förfiltret, utflödesgallret, dammsamlingsfiltret, luftfuktningsfilterenheten, luftfuktningsfacket och vattentanken monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad.	■ Om alla komponenter är monterade En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
	Har damm samlats på förfiltret?	■ Om en eller flera komponenter inte är monterade Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen.
		■ Om inget damm samlats En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om damm samlats Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. (►Sidan 23)
	Är luftutloppet blockerat?	■ Om luftutloppet inte är blockerat En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
		■ Om luftutloppet är blockerat Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.
Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation. (►Sidan 33)		

Vanliga frågor och svar

Kontrollera följande innan du kontaktar inköpsstället.

F: Damm-/PM2.5-sensorn tycks ha dålig känslighet ...


- A:** Rengör damm-/PM2.5-sensorn regelbundet eftersom smuts på linsen kan ge försämrad känslighet. ►Sidan 23
- Responstiden för damm-/PM2.5-sensorn beror också på rummets storlek. Gör justeringar i enlighet med proceduren för inställning av damm-/PM2.5-sensorns känslighet. ►Sidan 21
- Damm-/PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid FLÄKTinställningen "Turbo" eller när luftflödet är högt i AUTO-FLÄKTLäge eller FUKTLäge. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintaget innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

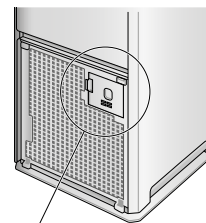

Damm-/PM2.5-sensor

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras?

- A:** Nej. Försök inte rengöra det med dammsugare eller vatten. (Dammsamlingsfiltret kan få sämre prestanda) Byt om mycket damm fastnat på det.

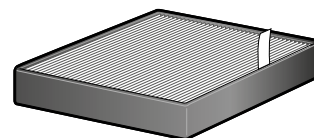


F: Dammsamlingsfiltret blir svart ...

- A:** Svärtan påverkar inte dammsamlingen. Det kan dock bytas vid behov.

F: Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

- A:** Det kan inte tvättas med vatten. (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.) Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället. Ta bort den luktreducerande filterenheten från huvudenheten och dammsug bort damm med en dammsugare. Du behöver inte byta filtret. Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (cirka 1 dag) ►Sidan 24

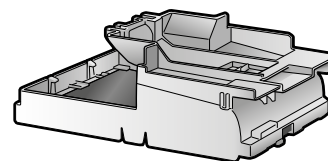

F: Ingen vattenånga ses vid luftfuktningsdrift ...

- A:** Ingen vattenånga ses eftersom luftfuktning utförs genom att luft förs genom luftfuktningsfiltret och dunstning snarare än genom kokning av vatten.

F: Luft som blåser ut ur enheten vid luftfuktningsdrift känns sval ...


- A:** Luft som blåses ut har lite lägre temperatur än den luft som dras in eftersom värme i luften konsumeras när vattnet i luftfuktningsfiltret dunstar.

F: Luftfuktning pågår, men luftfuktigheten ökar inte ...

- A:** Det kan vara svårt att höja luftfuktigheten på grund av rummets storlek och förhållanden. Välj luftfuktighetsinställningen (Hög) och öka luftflödeshastigheten. ►Sidan 36
- Smuts som samlas på luftfuktningsfiltret kan ge sämre prestanda. Utför underhåll/rengöring regelbundet. ►Sidan 26


F: Är det nödvändigt att byta silverjonkassetten på luftfuktningsfacket?

- A:** Silverjonkassetten livslängd är 10 år.

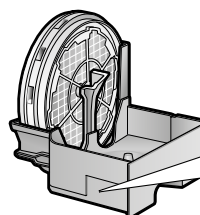

Silverjon-kassett

Ger kapacitet för att motverka slam

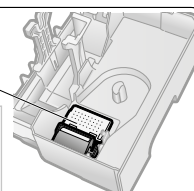

Felsökning

■ Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.

Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.

■ Om ett fel uppstår vid drift

Om indikatorlamporna tänds oväntat eller inte fungerar, t.ex. på grund av blixtnedslag, drar du ut kontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och sätter på enheten igen.



Inget problem

Detta är inte ett problem.



Kontrollera

Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

■ Enheten svarar inte

Fenomen	Kontrollpunkter
Ingen respons även om  trycks ned på fjärrkontrollen	 • Är batteriet slut? → Byt batteriet. ►Sidan 14 • Har en knapp på en fjärrkontroll för en tv eller annan utrustning fastnat i nedtryckt läge? → Om en knapp på en annan fjärrkontroll fastnat i nedtryckt läge kan det störa mottagningen. • Finns det en enhet i rummet som dirigerar om fjärrkontrollssignaler? → Viss utrustning, som tv-högtalare, är utrustade med sådana enheter. Om det finns en sådan enhet i rummet kan dess signaler störa signalerna från fjärrkontrollen och förhindra mottagning.  • För att skydda systemet kan enheten stoppas efter en plötslig spänningsfluktuation. Om enheten är i drift vid spänningsfluktuationen återupptas driften automatiskt när spänningen åter blir normal. Spänningsintervallskydd: 180V–264V

■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Hackande ljud vid luftfuktningsdrift	 • Ett hackande ljud kan höras när luftfuktningsdriften startas/stoppas.
Bubblande ljud vid luftfuktningsdrift	 • Ett bubblande ljud kan uppstå när vatten förs från vattentanken till luftfuktningsfacket.
Fräsande eller mullrande ljud vid luftfuktningsdrift	 • Dessa ljud genereras när luftfuktningsfilterenheten roteras vid luftfuktningsdrift. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats.
Knarrande ljud vid luftfuktningsdrift	 • Är luftfuktningsfacket eller luftfuktningsfilterenheten smutsig? → Ett ljud kan uppstå när det blir kalkavlagringar på luftfuktningsfacket eller luftfuktningsfilterenheten. Rengör dessa komponenter. ►Sidan 25, 26
Plaskande ljud vid luftfuktningsdrift	 • Detta ljud skapas när vatten skvätter på luftfuktningsfiltret.
Väsande ljud vid drift	 • Ett väsande ljud genereras vid joniseringsdrift. Beroende på användningsvillkor kan ljudet minska eller ändras till ett sprakande, surrande eller gurglande ljud. Detta är normalt. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats. ►Sidan 20

Felsökning

■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Visslande och fladdrande ljud vid drift	? • Har damm samlats på förfiltret? → Rengör komponenten. ▶Sidan 23 • Är dammsamlingsfiltret igensatt? → Beroende på användningsvillkor kan dammsamlingsfiltret bli igensatt och få kortare livslängd. ▶Sidan 6 Byt dammsamlingsfiltret. ▶Sidan 28
Driftljudet är högt	? • Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat? → Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre. ▶Sidan 28

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Lampan för vattentillförsel tänds och släcks flera gånger	✓ • Även efter att lampan för vattentillförsel har tänts kan, beroende på FLÄKTinställningen, vatten i luftfuktningsfacket röra sig och göra att flottören tänds och släcker lampan. (Detta beror på att på/av-status för lampan för vattentillförsel beror på flottörens position.) → Stoppa driften av enheten, dra ut kontakten ur vägguttaget och fyll vattentanken med vatten. ▶Sidan 13
Indikatorlampor tänds inte Indikatorlamporna släcks cirka 10 sekunder efter att enheten startats	? • Är indikatorlampornas ljusstyrka AV? → Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer alla lampor utom PÅ/AV-lampan och lampan för vattentillförsel att vara släckta. → Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer ljusstyrkan för indikatorlamporna att vara DIM i cirka 10 sekunder efter att enheten startats och sedan bli AV. ▶Sidan 19
Alla FLÄKTlampor ( (Tyst),  (Låg),  (Standard) och  (Turbo)) blinkar samtidigt	? • Är förfiltret, utflödesgallret, dammsamlingsfiltret, luftfuktningsfilterenheten, luftfuktningsfacket och vattentanken monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad. [Om en eller flera komponenter inte är monterade] → Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen. [Om alla komponenter är monterade] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. • Har damm samlats på förfiltret? [Om damm samlats] ▶Sidan 23 → Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. [Om inget damm samlats] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. • Är luftutloppet blockerat? [Om luftutloppet är blockerat] → Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen. [Om luftutloppet inte är blockerat] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
	✓ • Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation. Lamporna återgår till föregående läge när spänningen åter blir normal. Spänningsintervallskydd: 180V–264V

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Damm-/PM2.5-sensorlampan förblir orange eller röd	• Har damm samlats på eller runt luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn? → Dammsug bort damm från luftintaget. (►Sidan 23) • Har skyddet lossnat från luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn? → Sätt dit skyddet ordentligt. (►Sidan 23) • Är linsen för damm-/PM2.5-sensorn smutsig? → Torka bort smuts från linsen med en torr bomullstopps eller liknande. (►Sidan 23) • Är föfiltret smutsigt? (►Sidan 23) → Efter rengöring återgår enheten till normal drift strax efter att den startats.
Lampan för vattentillförsel är tänd trots att vatten har fyllts på	• Har flottören i luftfuktningsfacket fastnat på grund av kalkavlagringar? → Ta bort avlagringarna med en borste eller något liknande. (►Sidan 25) • Är luftfuktningsfacket korrekt monterat? → Fäst det ordentligt i enheten tills du hör ett klickande ljud. • Är flottören i luftfuktningsfacket korrekt monterad? → Montera flottören korrekt. (►Sidan 25)
Det finns en lukt, men luktsensorlampan förblir grön	• Fanns det en lukt redan när du satte i strömkontakten? → Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång. (►Sidan 9, 10) Du kan justera grundkänsligheten för luktsensorn genom att dra ut kontakten när luften är ren (luktfri), vänta i minst 5 sekunder och sedan sätta i kontakten och sätta på enheten igen.
Ibland tänds inte joniseringslampan	✓ • Beroende på graden av orenhet i luften kan joniseringsdriften stängas AV. Joniseringslampan stängs av när joniseringsdriften är AV. (►Sidan 20) • Är joniseringseffekten inställd på Låg? → Om den är inställd på Låg kommer joniseringsenheten att köras kortare tid när joniseringseffekten är inställd på Standard. (►Sidan 20) • Körs enheten i ECONO-läge? → Joniseringslampan tänds inte när enheten är i Övervakningsläge. (►Sidan 22)
Joniseringslampan blinkar	• Är det luktreducerande filtret korrekt monterat? → Montera den luktreducerande filterenheten. (►Sidan 28)

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftreningskapaciteten är reducerad	• Omges enheten av hinder eller är den placerad där luftflödet är begränsat? → Välj en plats utan hinder och där luftflödet kan nå alla delar av rummet. • Är föfiltret eller dammsamlingsfiltret smutsigt? → Rengör dessa komponenter. (►Sidan 23, 24)

Felsökning

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftutloppet luktar illa	? • Är det luktreducerande filtret, luftfuktningsfiltret eller luftfuktningsfacket smutsigt? → Rengör dessa komponenter. (►Sida 24-26) • Töm allt vatten från luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken. • När endast luftreningsdrift används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket. • I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan. • Är rummet fyllt med lukter på grund av matlagning, flera personer som röker, etc? → Lukten minskar gradvis medan enheten körs. • Har du flyttat enheten från ett annat rum? → Enheten kan avge lukt från det rum där den tidigare användes. Låt enheten köra ett tag. • Finns det något i rummet som hela tiden avger en lukt? (Färg, nya möbler, tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier) → Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas bör du ventilerat rummet samtidigt eller köra enheten i ett väl ventilerat rum ett tag. Använd aldrig luktreducerande sprej eller andra typer av sprej på eller nära enheten.
Ingen luft kommer ut	? • Är luftutloppet eller ett luftintag blockerat? Om de inte är blockerade är en elkomponent defekt. → Kontakta inköpsstället.

■ Luftfuktningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftfuktning sker inte trots att det finns vatten i vattentanken (luftfuktningsfiltret roterar inte)	✓ • Eftersom luftfuktning sker i den här enheten genom dunstning förbrukas vattnet långsamt när luftfuktigheten är hög eller temperaturen är låg. • Luftfuktningsdriften stoppas när rummets luftfuktighet når den inställda luftfuktigheten för luftfuktningsdriften. (►Sidan 16)
Vattnet i vattentanken förbrukas inte	? • Är luftfuktarens PÅ/AV-lampa tänd? → Om lampan inte är tänd trycker du på  eller . • Är luftfuktningsfiltret korrekt monterat? (►Sidan 25, 27) • Finns det någon kalkavlagring eller något smuts på luftfuktningsfiltret? → Kalkavlagringar och smuts som samlas på luftfuktningsfiltret kan ge sämre prestanda. Hur mycket smuts som samlas på luftfuktningsfiltret varierar och kan ge sämre prestanda. Rengör luftfuktningsfilterenheten. (►Sidan 25, 26) • Är vattentillförselns lampa tänd? → Om den är tänd är luftfuktningsfacket inte korrekt monterat. Montera luftfuktningsfacket korrekt. (►Sidan 25) • Blinkar joniseringslampan? → Om den blinkar är den luktreducerande filterenheten inte korrekt monterad. Om den luktreducerande filterenheten inte är korrekt monterad försämrar luftflödes hastigheten och luftfuktningsprestandan. Montera den luktreducerande filterenheten ordentligt. (►Sidan 28)

■ Luftfuktningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
FUKTövervakningslampan indikerar alltid en hög luftfuktighet	? • Är enheten placerad intill ett fönster eller på en plats utsatt för kalla vindar? → Det finns en möjlighet att bara luften runt enheten har hög luftfuktighet. Försök flytta enheten till en annan plats. ✓ • Rum mot norr eller rum nära fuktiga områden, till exempel ett badrum, blir lätt fuktiga så dessa rum brukar ha högre luftfuktighet.
Den indikerade luftfuktighetsnivån på enheten skiljer sig från andra hygrometrar	✓ • Detta beror på att luftflödet gör att temperaturen och luftfuktigheten varierar i rummet. Se indikeringarna som en grov uppskattning av luftfuktigheten.
Luftfuktigheten ökar inte	✓ • När luftfuktigheten inomhus eller utomhus är låg, väggar och golv i rummet är torra, eller när rummet har dålig isolering mot drag, kan det vara svårt att nå inställd luftfuktighetsnivå. ? • Använder du enheten i ett rum med en yta större än den avsedda? ► Sidan 38 • Är luftfuktigheten inställd på  (Låg) eller  (Standard)? Är FLÄKTinställningen inställd på  (Tyst) eller  (Låg)? → Välj luftfuktighetsinställningen  (Hög) och öka luftflödes hastigheten. ► Sidan 16
Luftfuktigheten i rummet är hög, men luftfuktningsdriften stoppas inte	✓ • När luftfuktigheten inomhus eller utomhus är hög, väggar och golv i rummet är fuktiga eller när rummet har god isolering mot drag, kan inställd luftfuktighetsnivå överskridas. • Luftrening görs alltid vid luftfuktningsdrift. När den inställda luftfuktigheten för luftfuktningsdriften har uppnåtts stoppar luftfuktningsdriften, men luftreningsdriften fortsätter. ? • Är enheten utsatt för direkt solljus eller varm luft från en uppvärmningsenhet? → Flytta enheten till en plats utan sådan exponering.
Vattennivån i vattentanken sjunker trots att luftfuktningsdriften inte körs	✓ • Även när endast luftreningsdriften körs, och det finns vatten i vattentanken, kan vattennivån sjunka på grund av spontan dunstning orsakad av luftströmmar och resultera i en något förhöjd luftfuktighet. När endast luftreningsdrift används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.
Vatten spiller ut genom luftutloppet	? • Är förfiltret, utflödesgallret, dammsamlingsfiltret, luftfuktningsfiltret och vattentanken korrekt monterade? → Montera dem korrekt. • När du tog bort luftfuktningsfiltren från ramarna och bytte dem, gjorde du då följande? • Korrigera filtrens form • Montera båda filtren • Montera filtren i ramarna så att färgen och vävmönstret på varje filter matchar markeringarna på ramen → Montera dem korrekt. ► Sidan 27

Felsökning

■ Övrigt

Fenomen	Kontrollpunkter
Fläkten stannar under drift	✓ • När enheten växlar till Övervakningsläge vid drift i ECONO-läge startar och stannar fläkten med jämna mellanrum. (►Sidan 18) ? • Är förfiltret, utflödesgallret, dammsamlingsfiltret, luftfuktningsfilterenheten, luftfuktningsfacket och vattentanken monterade innan enheten startas? Fläkten är konfigurerad för att stanna för att skydda elkomponenter om en komponent inte är korrekt monterad. → Om en komponent inte är monterad drar du ut kontakten ur vägguttaget och monterar alla komponenter innan du sätter på enheten igen.
Ljudet från joniseringsenheten hör inte längre	✓ • Beroende på graden av orenhet i luften kan joniseringsdriften stängas AV. (►Sidan 20) ? • Är joniseringseffekten inställd på Låg? (►Sidan 20)
Vatten spiller ut på golvet	? • Har du lutat enheten? → Om du lutar enheten kan vatten spilla ut. Innan enheten flyttas ska strömmen stängas av och allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket. • Är locket på vattentanken stängt och fäst ordentligt? → Om locket är löst eller har dragits åt snett kan vatten läcka ut. Dra åt den ordentligt innan enheten tas i bruk. • Har mycket kalkavlagringar samlats på luftfuktningsfiltret? → Det kan orsaka vattenläckage. Rengör komponenten. (►Sidan 25, 26)
Det är störningar i TV-bilden	? • Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en inomhusantenn nära enheten? • Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära enheten? → Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen.
Så fort du sätter i strömkontakten i vägguttaget startar driften	? • Drog du ut strömkontakten vid ett strömavbrott eller en plötslig spänningsfluktuation? Eller stoppade du enheten genom att dra ut strömkontakten senast du körde den? → Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.

Specifikationer

Modellnamn	MCK55WVM							
Strömförsörjning	Enfas 50Hz 220–240V / 60Hz 220–230V							
Driftläge	Luftrening				Luftfuktning och luftrening (vid inomhustemp.: 20°C, luftfuktighet inomhus: 30%)			
	Turbo	Standard	Låg	Tyst	Turbo	Standard	Låg	Tyst
Strömförbrukning (W)	56	17	10	7	58	19	14	11
Driftljud (dB)	53	39	29	19	53	39	33	25
Luftflödeshastighet (m³/h)	330	192	120	54	330	192	144	102
Luftfuktningshastighet (mL/h)	– *1				500 *2			
Area (m²)	41 *3				Rum i japansk stil i ett trähus 14 *4			
					Rum i ett prefabricerat hus 23			
Externa mått (mm)	700(H)× 270(B)× 270(D)							
Vikt (kg)	9,5 (med tom vattentank)							
Vattentankens volym (l)	Cirka 2,7							
Strömsladdens längd (m)	1,8							

Tillverkad i Kina

- Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.
- Även när strömmen är av förbrukas cirka 1 W för att driva mikrodatorn.


*1. När det finns vatten i vattentanken kan vattennivån sjunka och luftfuktigheten öka något.

*2. Luftfuktningshastigheten är beräknad i enlighet med JEM1426. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*3. Arean är beräknad i enlighet med JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*4. Arean är beräknad i enlighet med JEM1426. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

Luftfuktningshastighet
(vid inomhustemp.: 20°C, luftfuktighet inomhus: 30%)

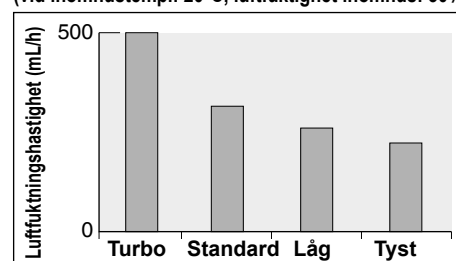

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr



Streckkoden är en tillverkningskod.



Den tvådimensionella streckkoden
är en tillverkningskod.

3P595628-1B M19B161A (2004) HT