TOSHIBA

R32

INVERTER

OWNER'S MANUAL

ENGLISH
SVENSKA
SUOMI
NORSK
DANSK
EESTI
LATVISKI
LIETUVIŲ

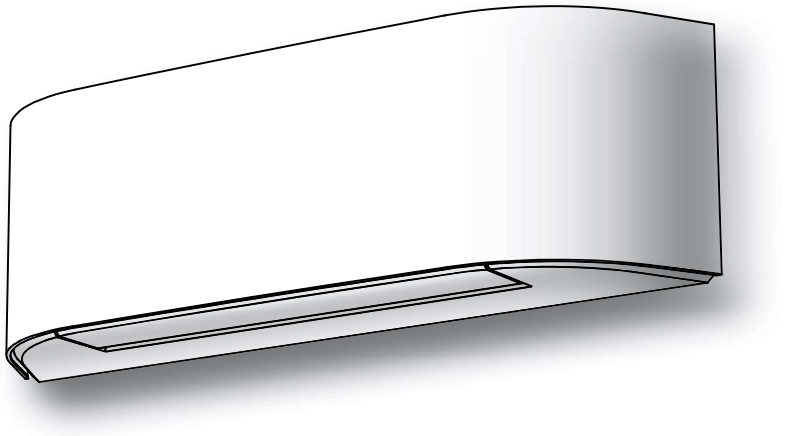

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit
RAS-25, 35N4KVRG-ND

Outdoor unit
RAS-25, 35J2AVSG-ND1

1129850205

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET

	Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.		Denna apparat är fylld med R32.

- Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är avsedd att användas av experter eller utbildade användare i butiker, inom lätt industri och på gårdar, eller för kommersiellt bruk av lekmän.
- Försiktighetsåtgärderna som beskrivs här klassificeras som FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET. De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter utan att missa någon del.

⚠ FARA

- Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
- Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen har kopplats ur.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter för elinstallationer.
- Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
- Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel öppna flammor, gasapparater eller el-värmare i drift).
- För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan finnas nära enheten.

⚠ VARNING

- Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre perioder.
- För inte in ditt finger eller någon artikel i luftinloppet/utloppet.
- Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något onormalt inträffar (bränd lukt e.dyl.).
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller har getts instruktioner angående användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Denna luftkonditioneringsapparat får endast installeras, underhållas, repareras och avlägsnas av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. När något av dessa jobb ska utföras, be en kvalificerad installatör eller

kvalificerad serviceperson att göra dem åt dig.

- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som komplement eller ersättning. Annars kan ett onormalt högt tryck genereras i kylcykeln, vilket kan resultera i fel eller explosion hos produkten eller en skada på din kropp.
- Använd inte några sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för rengöring utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel: öppna flammor, gasapparater i drift eller el-värmare i drift).
- Var medveten om att köldmedium kan vara luktlösa.
- Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte apparaten för värme, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör inte enheten med vatten. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringsapparaten för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning o.d.
- Stig inte på eller lägg inte något på inomhus-/utomhusenheten. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumflänsen får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas under en längre tid.
- Det rekommenderas att underhållet sköts av en specialist då enheten har använts under en längre tid.
- Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats när beskrivningarna i denna handbok inte har efterföljts.
- Fjärrkontrollen och hållaren är försedda med magnet. Vänligen färvara långt borta från produkter som påverkar magneten (t.ex. elektronikapparatens magnetiska kort etc.)
- Höga temperaturer, högt magnetfält och direktkollisioner kan påverka magnetkraften nedåt.

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

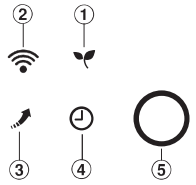

① ECO (Vit)
② Wi-Fi-åtkomst (Vit)
③ Hi POWER (Vit)
④ Timer (Vit)
⑤ Driftläge
- Avkylning (Blå)
- Värme (Orange)

- Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på ⑪.

2 FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filter

1. Öppna luftintagsgallret och ta bort luftfiltret.
2. Fäst filtren. (se detaljerad beskrivning i installationsmanualen).

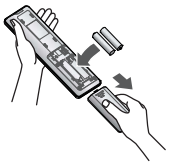

Sätta i batterier (vid trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (–) -polerna rätt vända.

Nollställa fjärrkontrollen

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på ⏻.
3. Sätt i batterierna.

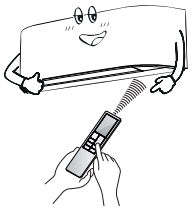

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING

1	Tryck på FIX : Flytta luftintaget i önskad vertikal riktning.	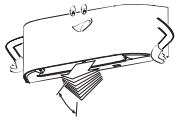
2	Tryck på FIX : Flytta luftintaget i önskad horisontell riktning.	
3	SVÄNGoperatoins kan väljas från MENU-knappen MENU 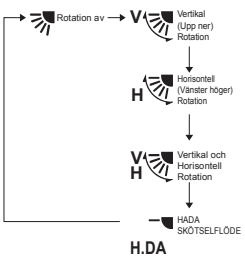	• Vertikal (upp-ner) sväng  • Horisontell (vänster-höger) sväng  • HADA skötselflöde

Obs:

- Flytta ej luftintaget manuellt för hand eller på annat sätt.
- Luftintaget kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

① Infraröd signalsändare
② Start-/stoppknapp
③ Knapp för att välja läge
④ Temperaturknapp
⑤ Knapp för fläkthastighet
⑥ Menyvalsknapp
⑦ Knapp för att ställa luftintaget upp-ner
⑧ Knapp för att ställa luftintaget vänster-höger
⑨ Kontrollknapp*
*Kontrollknapp under batteriluckan

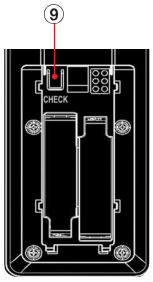

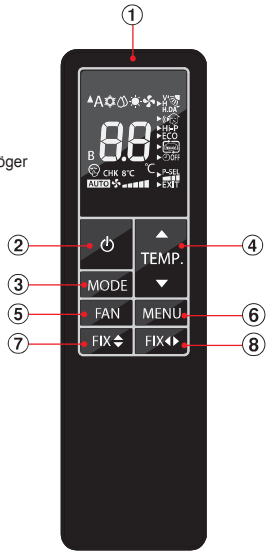

5 KYLA / ENDAST FLÄKT-DRIFT

1. Tryck på MODE : Välj mellan Cool (Kyla) eller Fan only (Endast fläkt).
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
   Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse
3. Tryck på FAN : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller Quiet

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift

1. Tryck på MODE : Välj mellan Auto A.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på FAN : Välj AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller Quiet

7 UPPVÄRMING och 8°C DRIFT

1. Tryck på MODE : Välj Värme.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min = 5°C, Max = 30°C.
   * Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning
3. Tryck på FAN : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller Quiet

Obs: Under 8°C -lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som TYST, Hi POWER, TIMER AV inte användas.

8 AVFUKTNING

För avfuktningen används lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på MODE : Välj Torr.
2. Tryck på TEMP. : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

9 MENYINSTÄLLNINGAR

För att välja fler inställningar för luftkonditioneringen, t.ex. Luftinflöde, Hi Power, Timer AV och annat använd MENY knappen MENU

9.1 ROTATION PÅ LUFTINTAGET och HADA SKÖTSELFLÖDESDRIFT

Komfort luftflöde kan väljas från funktion

Lamellsvängningsoperation V H

- För att fördela luftflödet både vertikalt och horisontellt genom att automatiskt svänga lamellen.

HADA skötselflöde: H.DA

- Luftflödet uppåt till taket ger indirekt luftflöde till kroppen och homogeniserar rumstemperaturen

Obs:

- Under HADA SKÖTSELFLÖDE-läge kan inte FIX-knappen vara aktiv

SV

Lamellsvängnings- och HADA skötselflödesinställningar

1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet

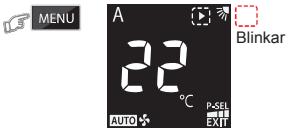

När triangelmarkeringen blinkar ▶ kan du välja meny genom att trycka på TEMP.-knappen.

2. Gå till inställningar för lamellen genom att trycka på MENY-knappen. Triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

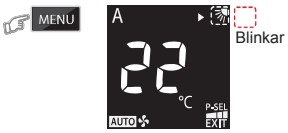

3. Välj rotation av luftintaget eller HADA SKÖTSELFLÖDE genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

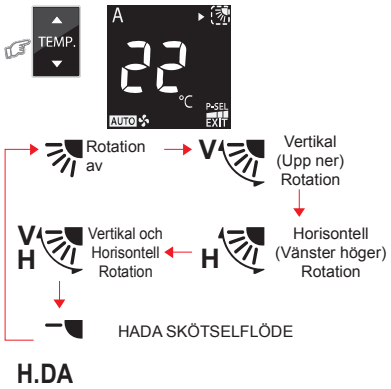

4. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENY-knappen igen.

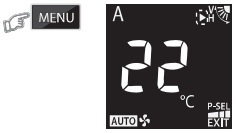

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT och tryck på menyknappen.

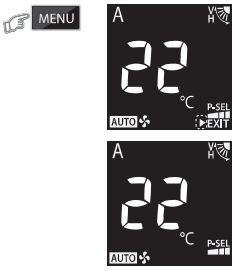

Gå från menyinställningen till normal visning (ingen triangel eller funktion blinkar).

9.2 TYST OPERATION (Utomhusenhet)

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).
Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:

- Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet (eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.

Tyst 2:

- Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) blir otillräcklig.

Gruppdriftinställning

1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyvalet

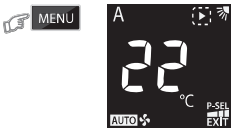

Blinkar

När triangelmarkeringen blinkar ▶ kan du välja meny genom att trycka på TEMP.-knappen.

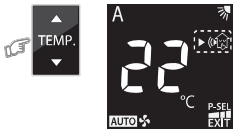

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Gå till inställningar för TYST genom att trycka på MENY-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

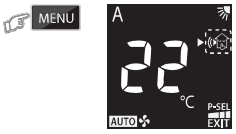

3. Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

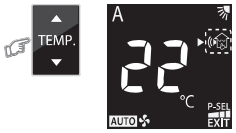

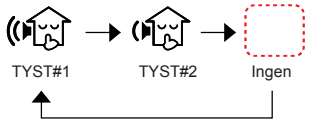

4. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENY-knappen igen.

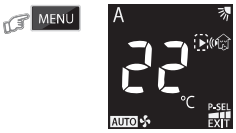

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar
5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

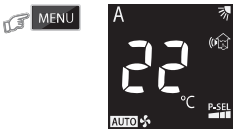

9.3 Hi POWER-DRIFT (Drift med hög effekt) Hi-P

För att automatiskt styra rumstemperatur och luftflöde för snabbare kylning eller uppvärmning (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Hi POWER

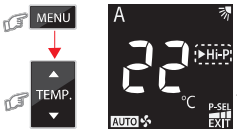

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENY-knappen igen.

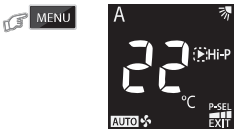

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

3. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

9.4 ECO-DRIFT ECO

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

1. Tryck på MENY-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ECO

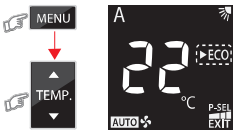

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENY-knappen igen.

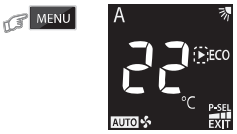

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

3. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

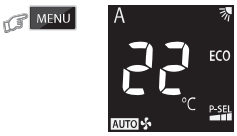

Obs:

- Kylning; den inställda temperaturen ökar automatiskt 1 grad/timme i 2 timmar (max 2 graders ökning.
  Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

9.5 DRIFT SOM ELDSTAD (FIREPLACE)

Håll inomhusenhetens fläkt igång med värmen avstängd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar:
Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:

- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.

Eldstad 2:

- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

Eldstadsdriftinställning

1. Tryck på MENY-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ELDSTAD

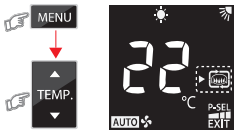

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENY-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

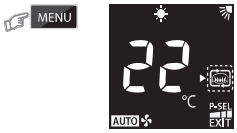

3. Välj ELDSTAD-funktion genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

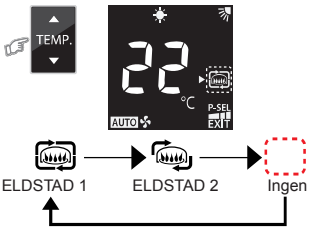

4. Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENY-knappen igen.

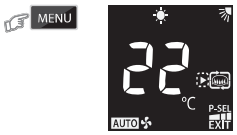

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

När funktionen har valts återgå till menyval, triangelmarkeringen blinkar

5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

Obs:

- Med Eldstads-drift i uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt hela tiden och en bris av kall luft kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.

9.6 TIMER AV-DRIFT

Ställ in timern AV då luftkonditioneraren används.

1. Tryck på MENY-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER AV.

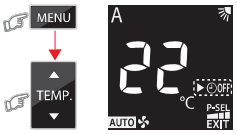

Både triangeln och funktionsmärket blinkar
Funktion är ännu inte inställd

2. Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENY-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

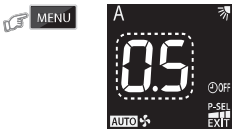

3. Välj TIMER AV genom att trycka på TEMP.-KNAPP.
Kan välja TIMER AV från 0,5 - 12 timmar.

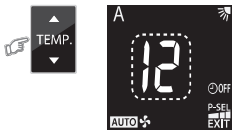

4. Bekräfta TIMER AV genom att trycka på MENY-knappen

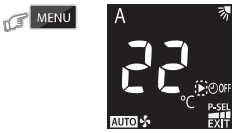

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

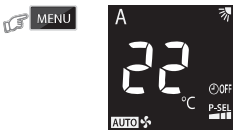

Obs:

- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

Avbryt TIMER AV

6. Under redan inställd TIMER AV (nr 5), tryck på MENY-knappen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER AV.

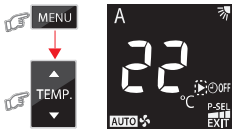

Bara triangeln blinkar
Funktionen är redan inställd

7. Tryck på MENY-knappen igen för att avbryta TIMER AV.

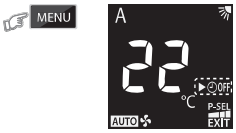

Både triangeln och funktionsmärket blinkar Funktion är ännu inte inställd

8. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

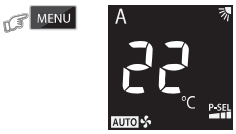

SV

9.7 HANTERING AV DRIFTNIVÅN

P-SEL

Denna funktion används när strömkretsbrytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Noteringar :

- Eftersom STRÖM-VAL funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller uppvärmnings kapacitet förekomma.

1. Tryck på MENY-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja POWER-SEL

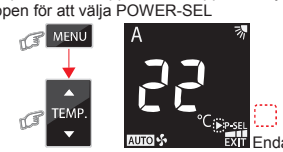

Endats triangeln blinkar

2. GÅ TILL POWER-SEL-inställningen genom att trycka på MENY-knappen igen.

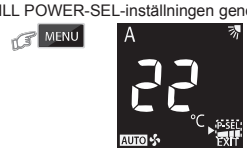

3. Välj POWER-SEL-nivå genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.

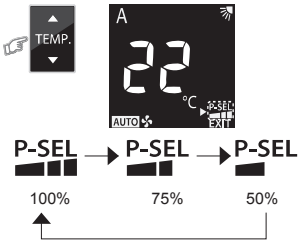

4. Bekräfta POWER-SEL-nivån genom att trycka på MENY-KNAPPEN.

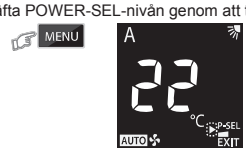

5. Lämna menyinställningarna genom att välja EXIT.

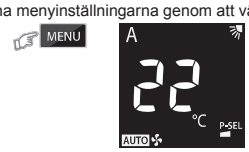

10 MANUELL AVFROSTNING

För att avfrosta utomhusenhetens värmeväxlare under värmedrift.

Ttryck och håll MENU : i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas dF som bild ① i 2 sekunder.

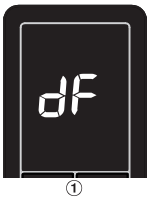

①

11 JUSTERING AV DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska skärmlampans ljusstyrka eller stänga av den.

1. Tryck och håll FAN i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (d0, d1, d2 eller d3) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan knappen.
2. Tryck TEMP. Öka eller TEMP. Minska för att justera ljusstyrkan i4 nivåer.

Fjärrkontroll LCD	Driftdisplay	Ljusstyrka
d3	Lampan tänds med full ljusstyrka.	100%
d2	Lampan tänds med 50% ljusstyrka.	50%
d1	Lampan tänds med 50% ljusstyrka och driftslampan stängs av.	50%
d0	Alla lampor släcks.	Alla släckta

- I exemplen d1 och d0 tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.

12 Funktionsinställning av Automatisk omstart

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge.
Stäng OFF den om den här funktionen inte behövs.

Hur man stänger AV funktionen för automatisk omstart

- Håll [DRIFT]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men DRIFT-lampan blinkar inte).

Så här slår du PÅ Auto Omstart-funktionen

- Håll [DRIFT]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pipljud och DRIFT-lampan blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Noteringar :

- Om PÅ-timer eller AV-timer är inställda aktiveras inte AUTO OMSTART.
- Standardinställningen för funktionen Automatisk omstart är PÅ.

13 SJÄLVRENGÖRINGSDRIFT (ENDAST KYL- OCH TORRDRIFT)

För att undvika dålig lukt orsakad av fukt i inomhusenheten.

1. En knapptryckning på knappen under läge ”Kyla” eller ”Avfuktning”, gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
2. För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad

- Genom att trycka på RESET-knappen kan enheten startas eller stängas av utan att använda fjärrkontrollen.
- Driftläge är inställt på AUTOMATISK drift, förinställd temperatur är 24°C och fläktdriften är automatisk hastighet.

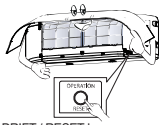

DRIFT / RESET-knapp

15 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

1. Tryck på RESET-knappen på inomhusenheten för att slå PÅ luftkonditioneringen.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck och håll knappen på baksidan av fjärrkontrollen"00" visas på displayen. (Bild ①)
4. Tryck på MODE medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00"försvinner och luftkonditioneringsapparaten stängs av. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

Obs: 1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

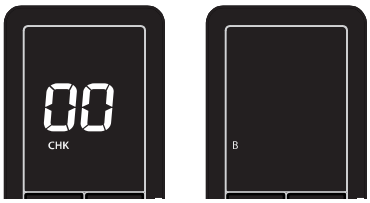

① ②

16 DRIFT OCH PRESTANDA

1. Tre minuters skyddsfunktion: För att förhindra att enheten aktiveras i 3 minuter när den plötsligt startas om eller sätts på.
2. Förvärmningsdrift: Värm upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
3. Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
4. Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
5. Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
6. Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
7. Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsförhållanden för luftkonditioneringsapparater

Temp. / Drift	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Värme	–25°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning	–15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Torr	–15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 UNDERHÅLL

⚠ Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Ingen bensin, förtunningsmedel, poleringspulver eller kemiskt behandlat damm-medel.

Luftfilter

Rengör varannan vecka.

1. Öppna luftintagsgallret.
2. Ta bort luftfiltret.
3. Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
4. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftinloppsgallret.

SV

18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten kör inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
• Huvudströmbrytaren är avslagen. • Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. • Strömavbrott • PÅ timer är inställd.	• Filtren är blockerade med damm. • Temperaturen är inte rätt inställd. • Fönstren eller dörrarna står öppna. • Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. • Fläkten snurrar inte fort nog. • Driftläget är FLÄKT eller TORR. • POWER SELECTION-funktionen (driftnivåhanteringen) är inställd på 75% eller 50% (**Denna funktion beror på fjärrkontrollen**).

19 TRÅDLÖS LAN-ANSLUTNING

Toshiba Home-AC-styrning

Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home-AC-styrningsapplikationen.

Applikation
Nyckelord: Toshiba Home-AC-styrning

Support för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation

iOS : 9,0 eller senare.

Android : 5,0 eller senare.

Om Toshiba Home-AC-styrning.

1. Toshiba Hem-AC-styrning kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via Internetanslutning.
2. Styr programvara som körs genom molnsystem överallt, och din mobila enhet kan ställa in och övervaka AC-drift via Internetanslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-postregister).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 10 AC.
5. Gruppstyrning.
   5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
   5.2 Kan styra max 10 AC per grupp.

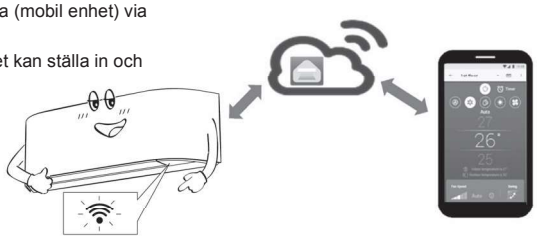

Obs:

1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
2. 1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.

Registreringsprocess

Öppna en applikation och utför användarregistreringen.

① Klicka på Register (Registrera)

② Ange e-postadress

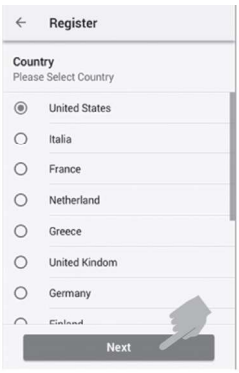

③ Välj land

④ Ange användarnamn

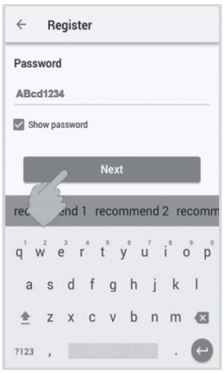

⑤ Ange lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffror

⑥ Kontrollera villkoren

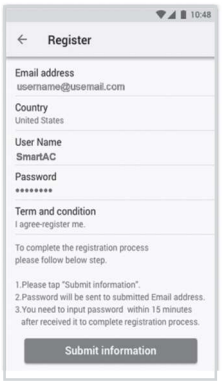

⑦ Bekräfta information

⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta

Inloggning till Toshiba Home-AC-styrningsapplikationen.

① Anslut den trådlösa adaptern till A/C och slå på strömförsörjningen.

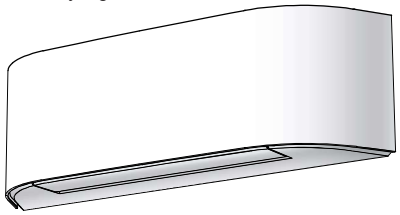

Inbyggnadstyp , Trådlös adapter redan installerad med enhetens.

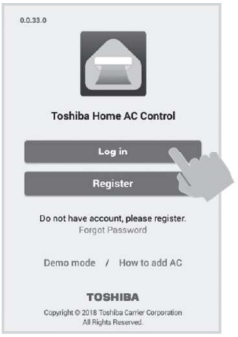

② Öppna applikationen och välj Log in (Logga in).

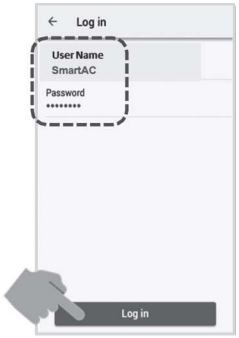

③ Ange användarnamn och lösenord.

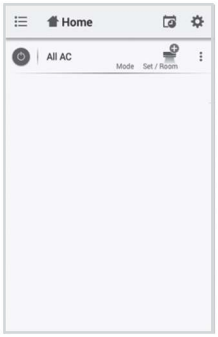

④ Inloggning genomförd.

Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation.

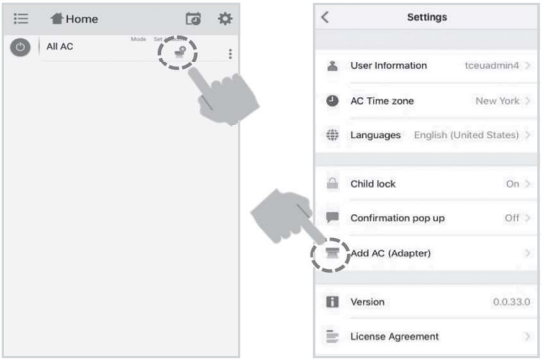

① Välj ”Add AC (Adapter)” (Lägg till AC (Adapter)) från båda skärmarna ovan.

② Välj anslutningsmetod för AC (adapter).

Trådlös adapter inbyggd

Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning.

*Obs

1. Vid ändring av Wi-Fi-router eller E-post för registerändring måste du åter-processa för att lägga till trådlös adapter igen (Byggtyp: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder för aktivt AP-läge).
2. Vid byte av Trådlös adapter för användning med andra A/C måste den fabriksåterställas och bearbetas för att lägga till trådlös adapter igen (Byggtyp: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen 5S och välj “rb”).

Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation.

③ AC (adapter) anslut

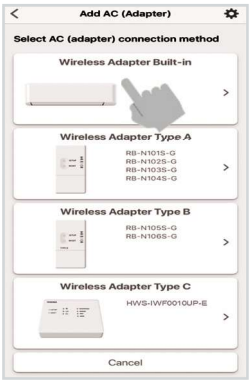

④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll

Tryck och håll in
MODE-knappen i 5 sekunder

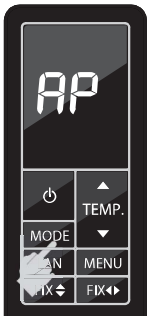

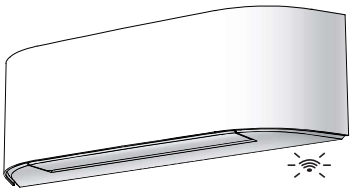

Trådlös LED-markering blinkar
när AP-läge är aktivt

⑤ Ansluta till Home Wi-Fi Router

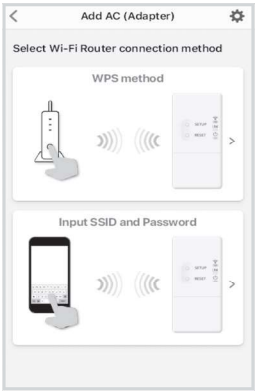

WPS-läge

Manuell inmatning

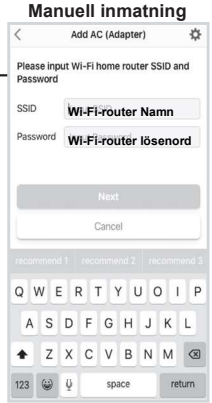

⑥ Tillägg av A/C färdigt

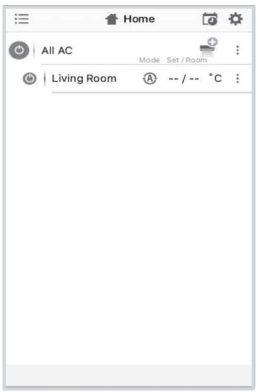

⑦ Framgångsrik anslutning

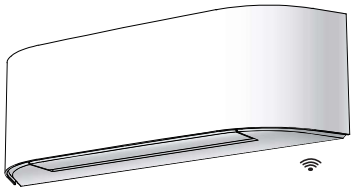

Trådlös LED-lampa slutar blinka.

Toshiba Home-AC-styrningsapplikation

Hemskärm

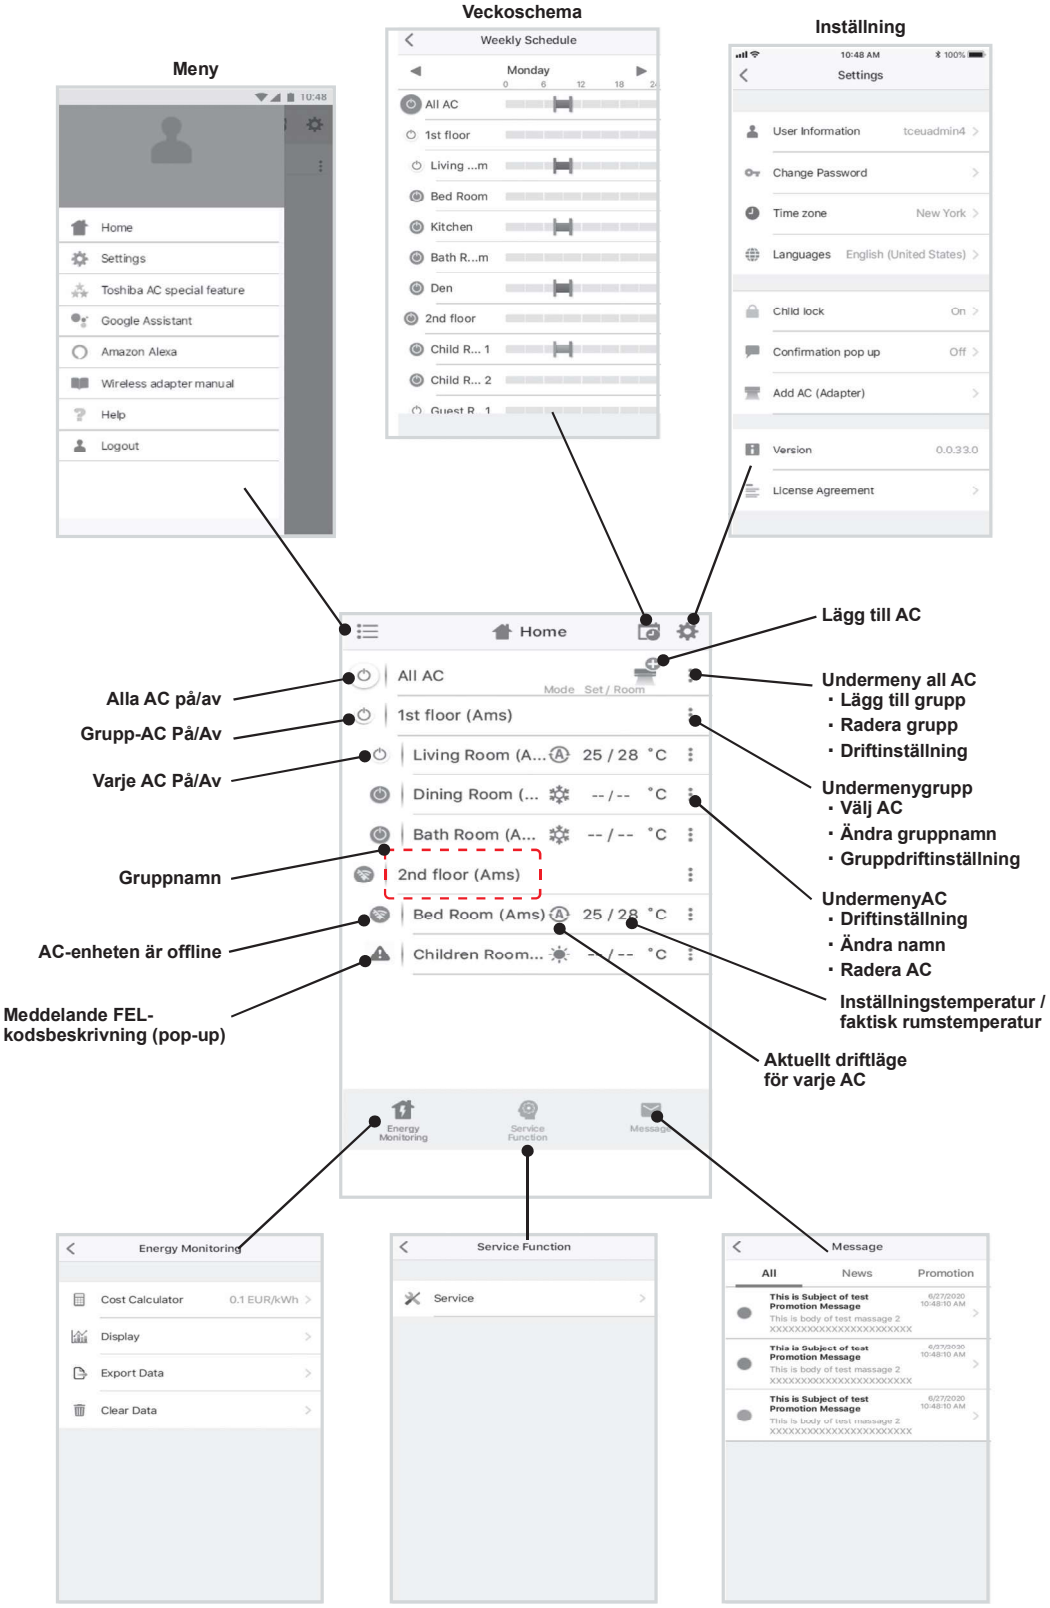

Inställning av läge och förhållande.

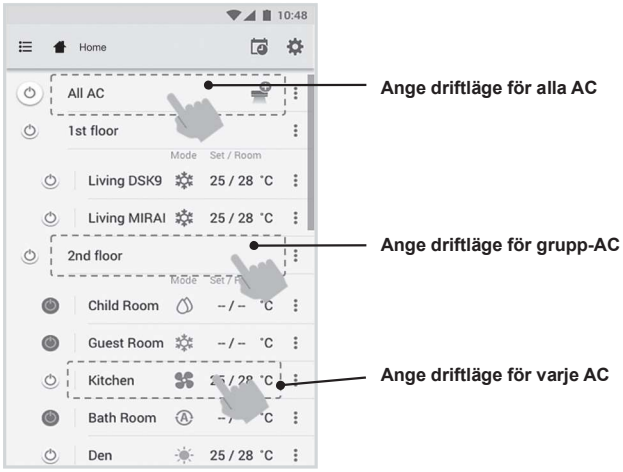

Lägesval för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation.

5 driftlägen erbjuds

Auto

Kyla

Torr

Värme

Endast fläkt

Av

Inställning i driftläge.

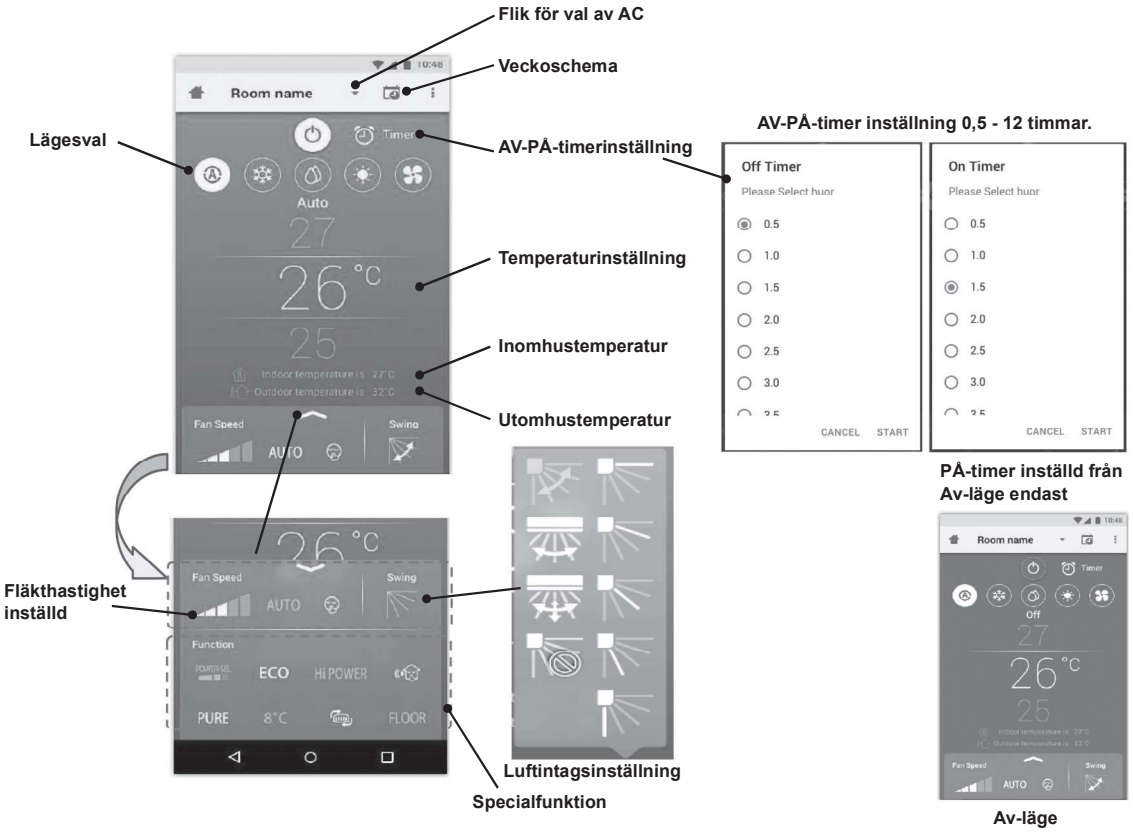

Gruppdrift.

Max 3 grupper

1 grupp maximalt = 10 enheter.

Lägg till grupp

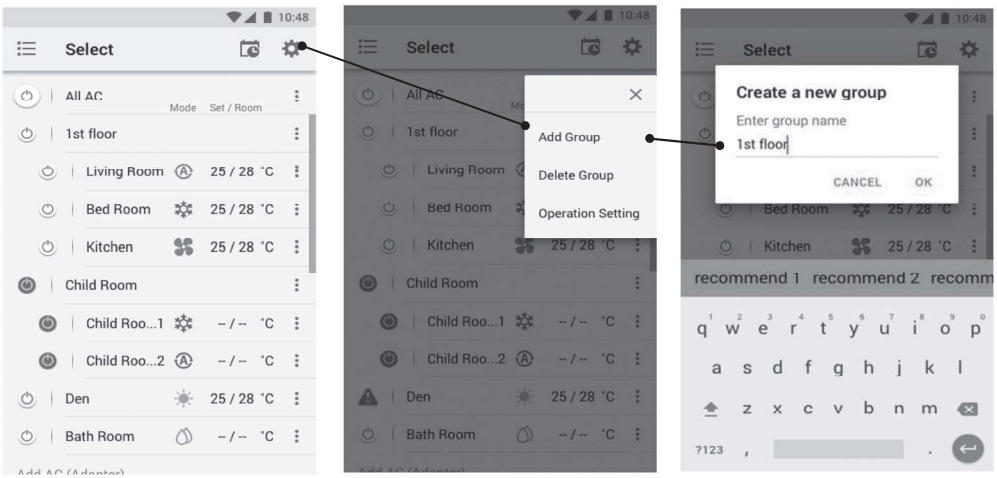

Lägg till AC i grupp

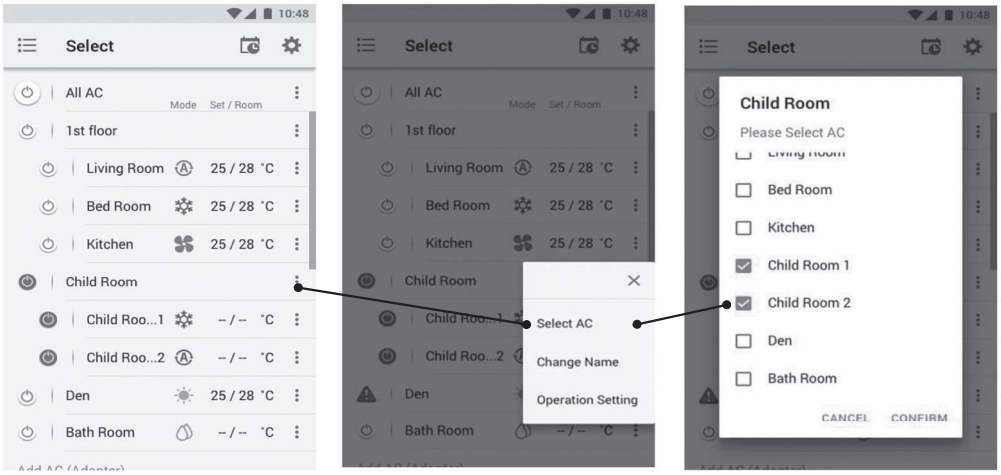

Ta bort AC från grupp

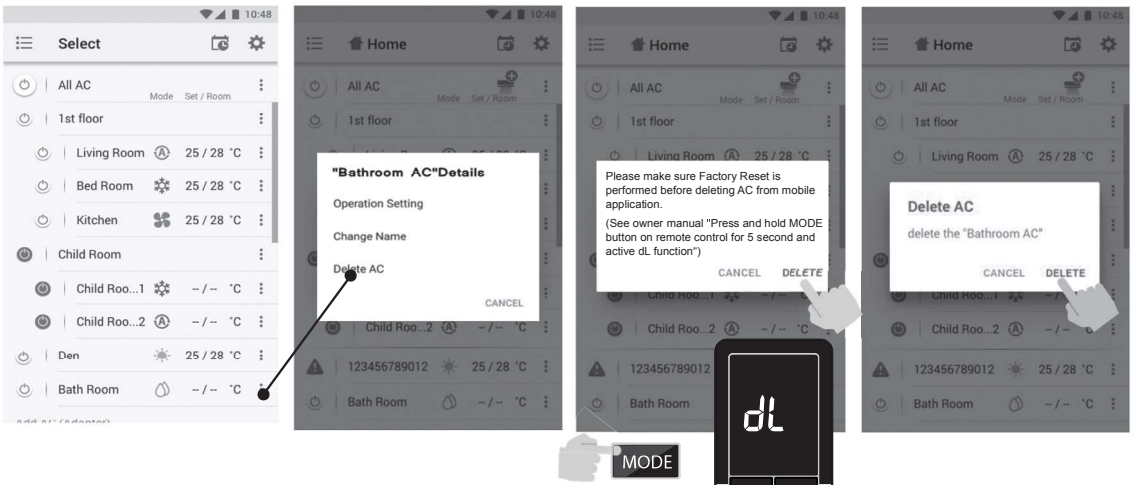

Inställning av veckoschema.

Välj dag måndag - söndag

Veckoschema för alla AC-enheter

Veckoschema för alla AC-enheter

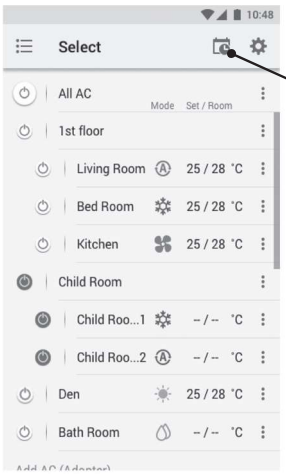

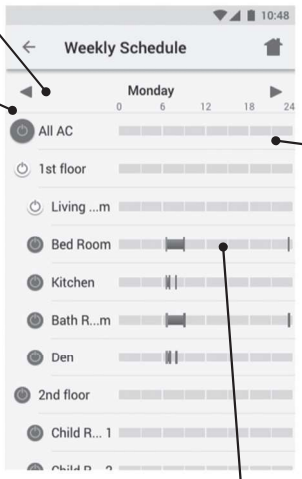

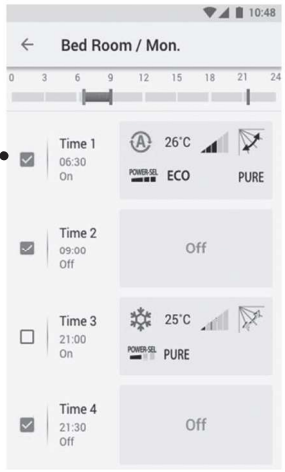

Val av tid

Veckoschema inställt för varje enhet

Lägesval

Välj program som aktivt genom att kryssa i markeringsrutan

Avbrytning av veckoschema.

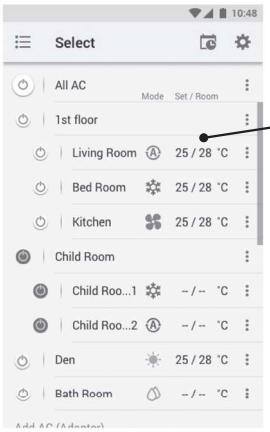

Veckoschema ej inställt

Veckoschema inställt med inte aktivt

Veckoschema inställt och aktivt

Energiövervakning

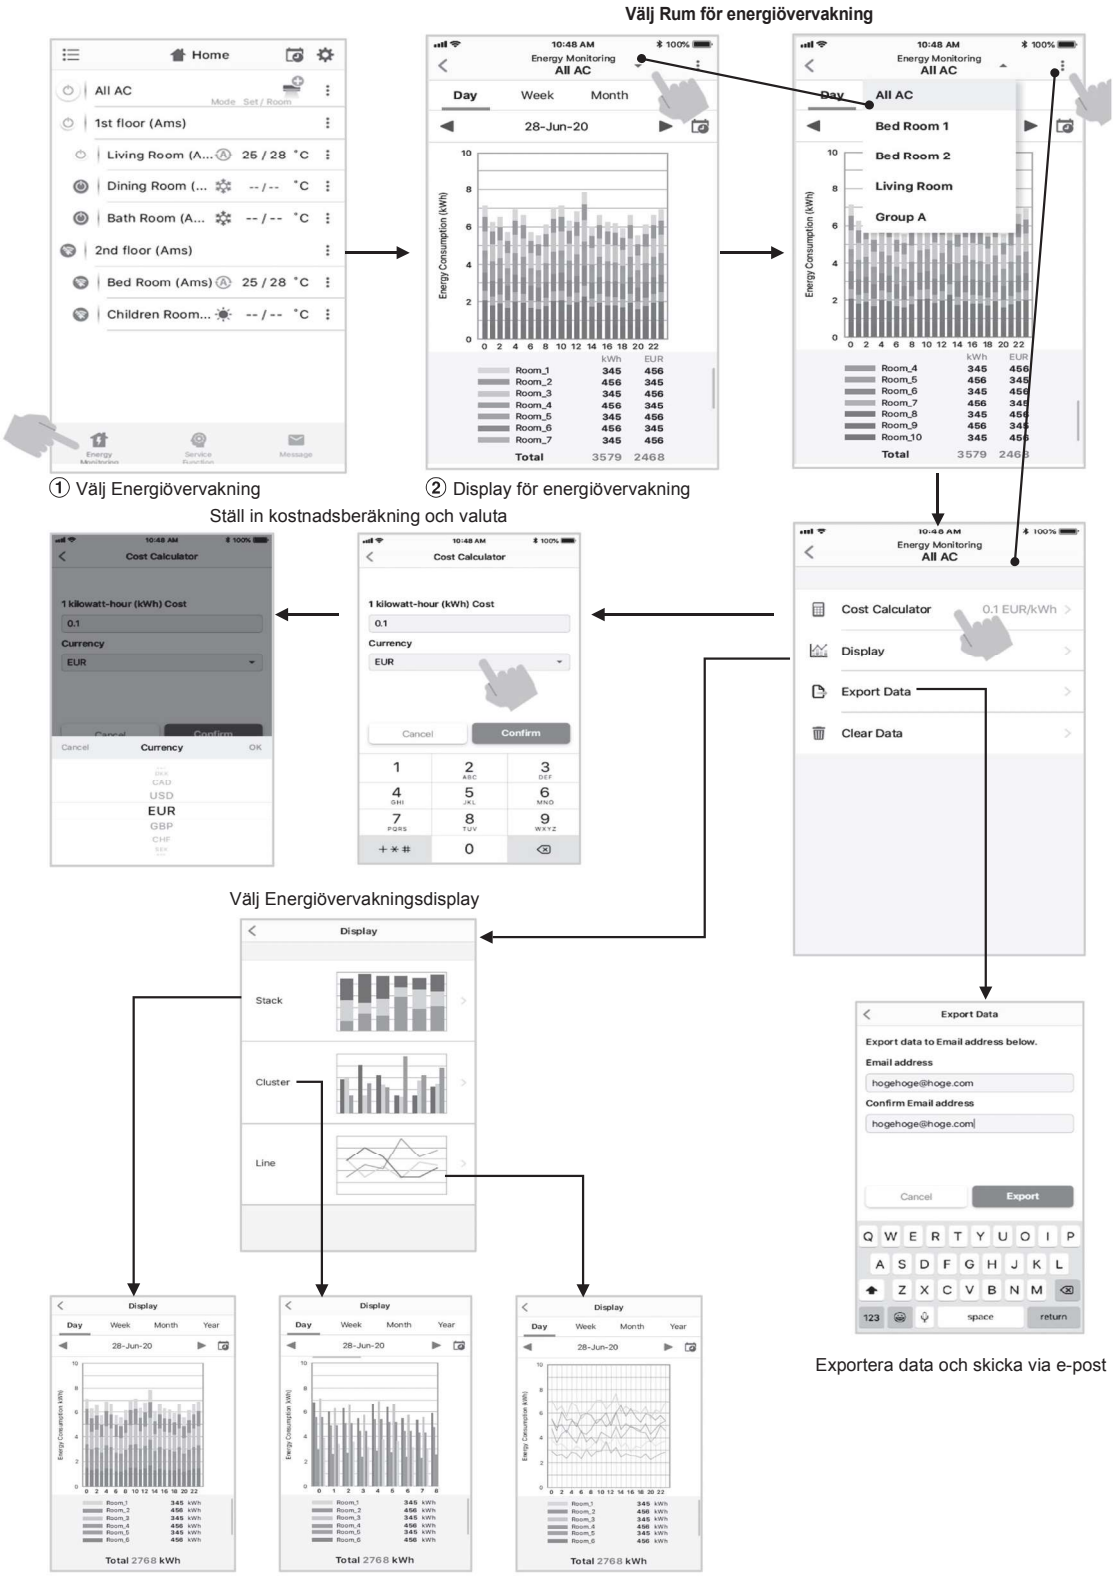

① Välj Energiövervakning

② Display för energiövervakning

Ställ in kostnadsberäkning och valuta

Välj Energiövervakningsdisplay

Exportera data och skicka via e-post

- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.

Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-menyn.

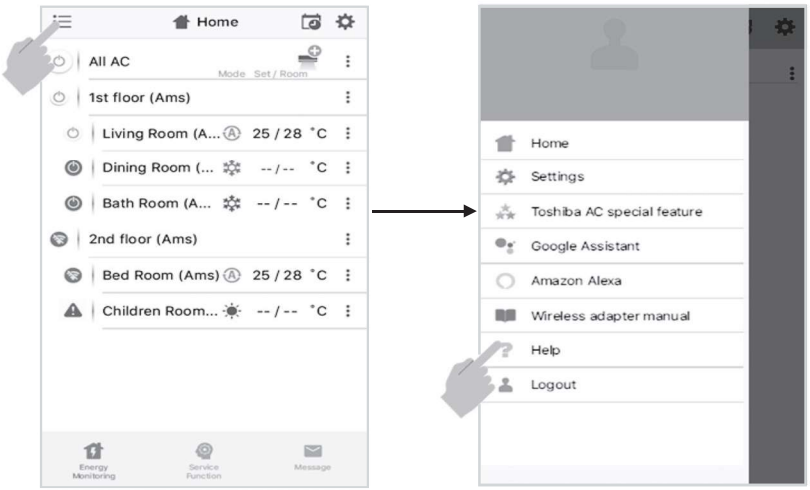

SV

Obs :

- Den trådlösa adaptern måste installeras, underhållas, repareras och tas bort av en kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson.”
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.

20 MONTERING AV DEKORATIVT TYG

Det dekorativa tyget täckning av luftintagsgallret på inomhusenheten finns bland tillbehören. Den kan användas efter behov.
Installationsmetod enligt följande.

1. Ta av luftintagsgallret
   Öppna grillen för luftintagning genom att dra det till dig.
   Enligt figuren nedan.

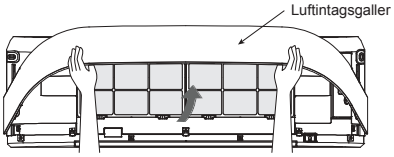

2. Förbered det tyg du valt för installation.
3. Stoppa in tyget i den högra och vänstra sidan av luftintagsgallret.
   Anslut kroken med lopen av kardborrebandet.
   Enligt figuren nedan.

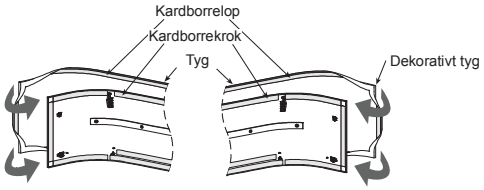

4. För in tyget i den övre och nedre sidan av luftintagsgallret.
   Anslut kroken med lopen av kardborrebandet.
   Enligt figuren nedan.

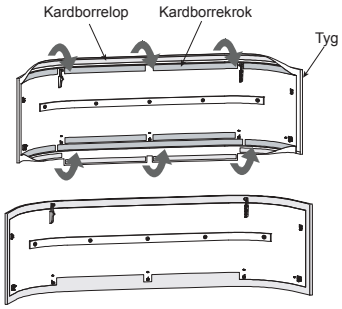

5. Återmontera luftintagsgallret med omvänd process 1.

Obs:

- Tygets stramhet beror på hur kroken och lopen av kardborrebandet fästs runt luftintagsgallret, vidta lämpliga åtgärder.

Underhåll och hållbarhetstid

- Rengör när damm fastnat på eller täcker det dekorativa tyget.
- Var extra försiktig när du rengör det dekorativa tyget.
- Dammsug det dekorativa tyget med ett munstycke med mjuk borste som används för rengöring av möbler eller gardiner.

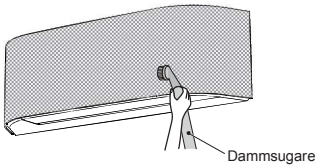

- Om det dekorativa tyget blir väldigt lortigt, kemtvätta eller tvätta för hand med varmvatten separerat från andra kläder (för att undvika missfärgning), och låt det sedan torka på en lina i skugga.

Obs:

- Växla till '"AV"' och koppla ur luftkonditioneringen innan du tar bort luftintagsgallret och det dekorativa tyget.
- Se till att det dekorativa tyget är helt torrt innan du sätter tillbaka det på luftintagsgallret.
- Lägg inte det dekorativa tyget i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.

FÖRSIKTIGHET

- Om det dekorativa tyget tvättas, kan det påverka utseende och passformen av det dekorativa tyget.
- Rekommenderas att använda dammsugare för att få bort damm från det dekorativa tyget.

MEMO

TOSHIBA

1129850205